

IBM POWER11

Instructions Manual





1

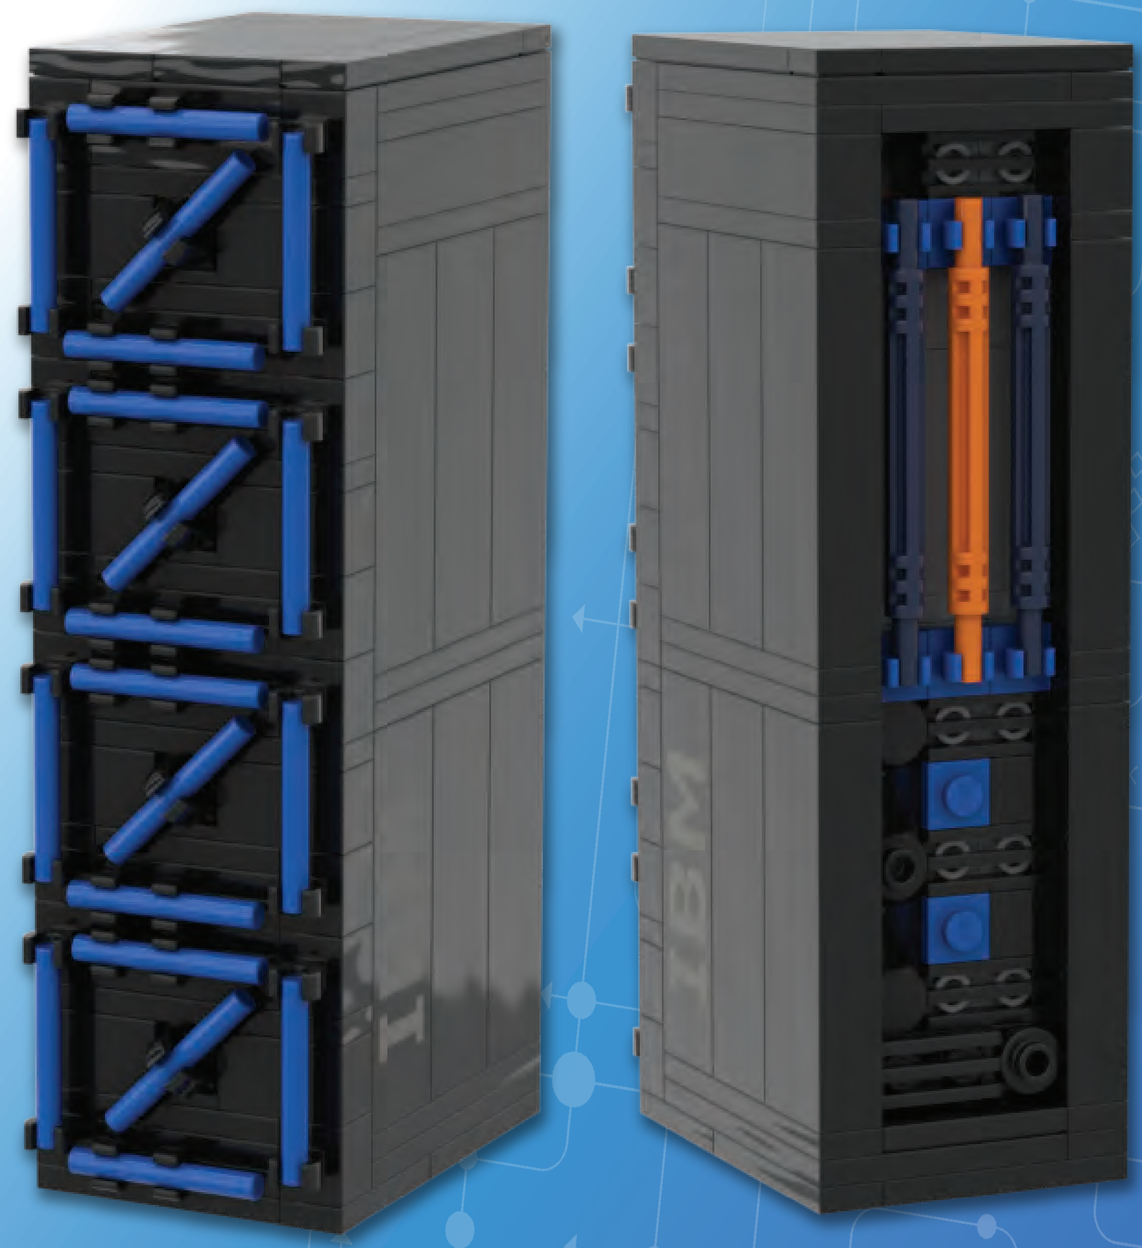

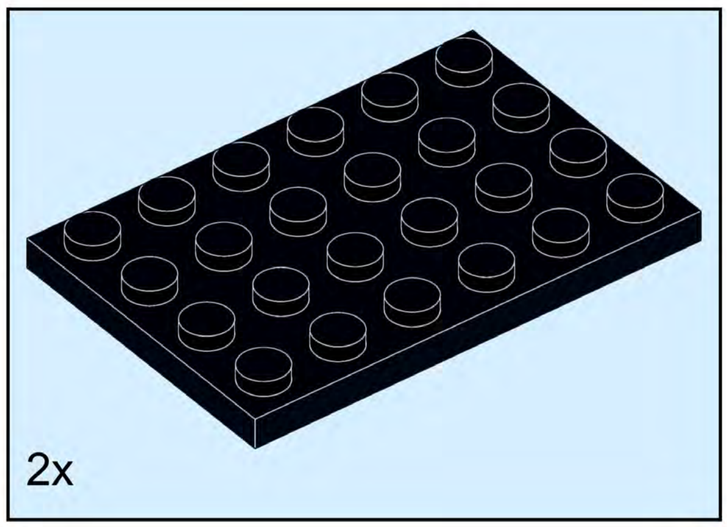



2

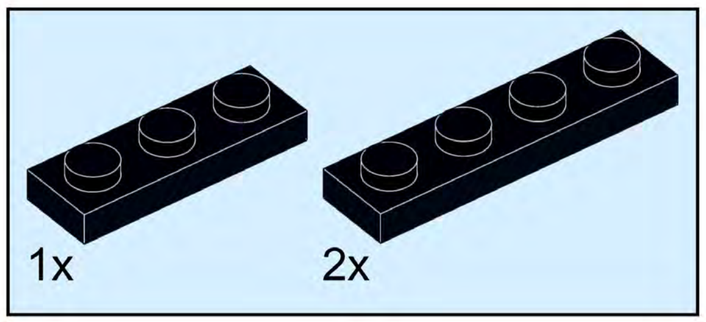

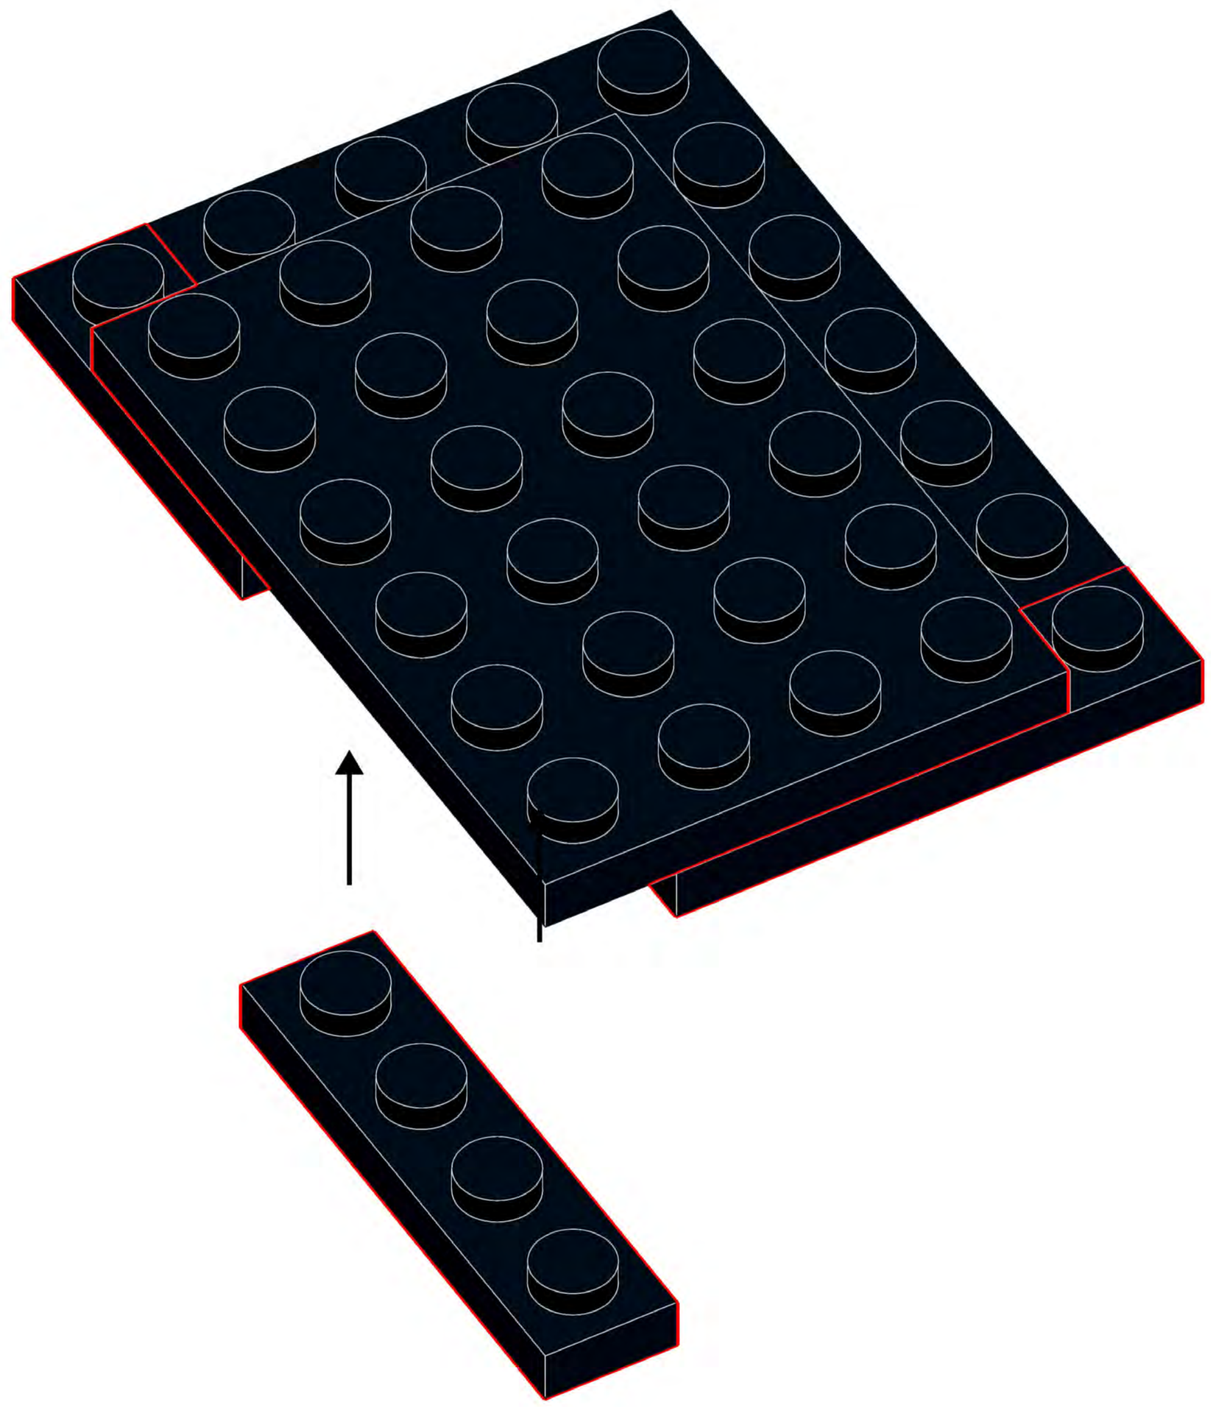



3

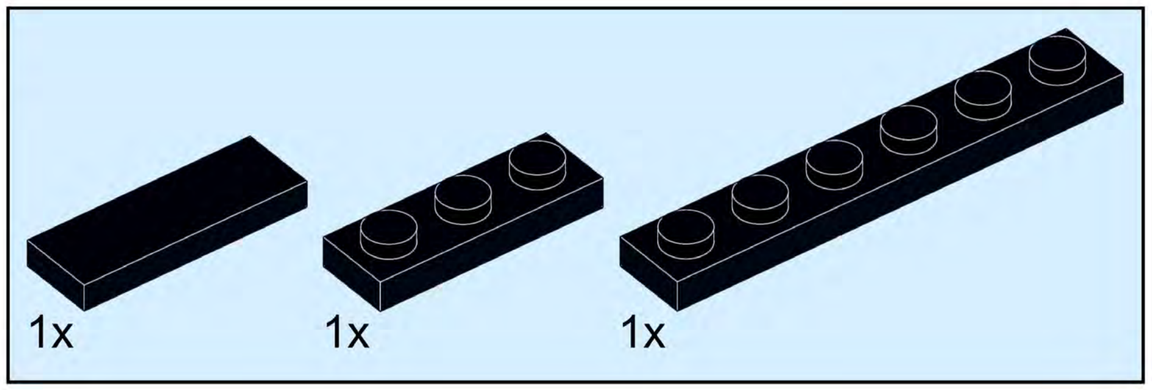

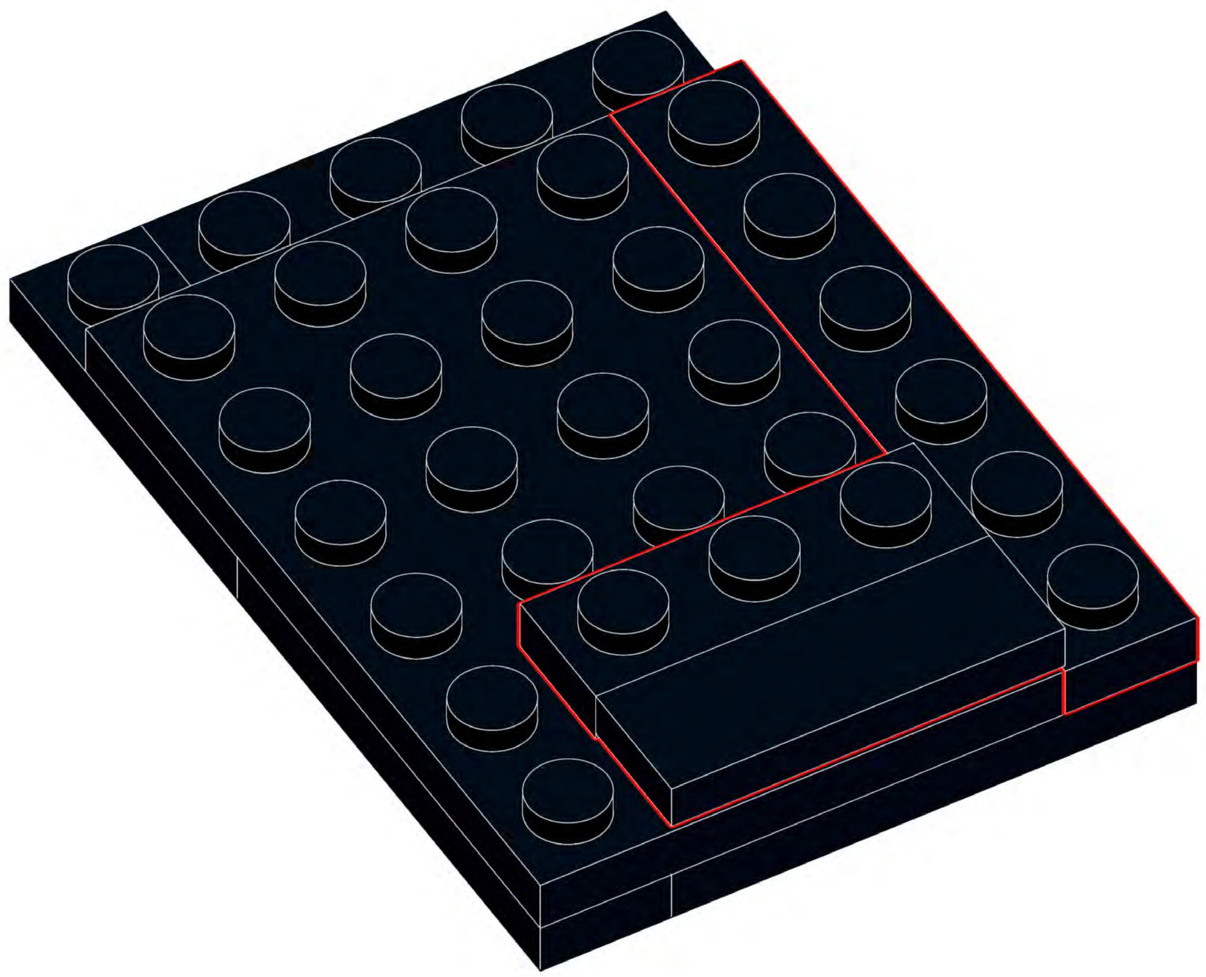



4

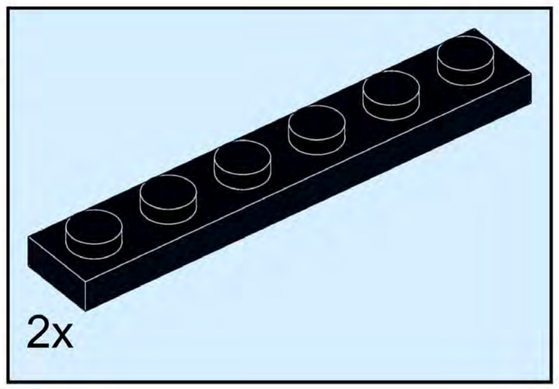


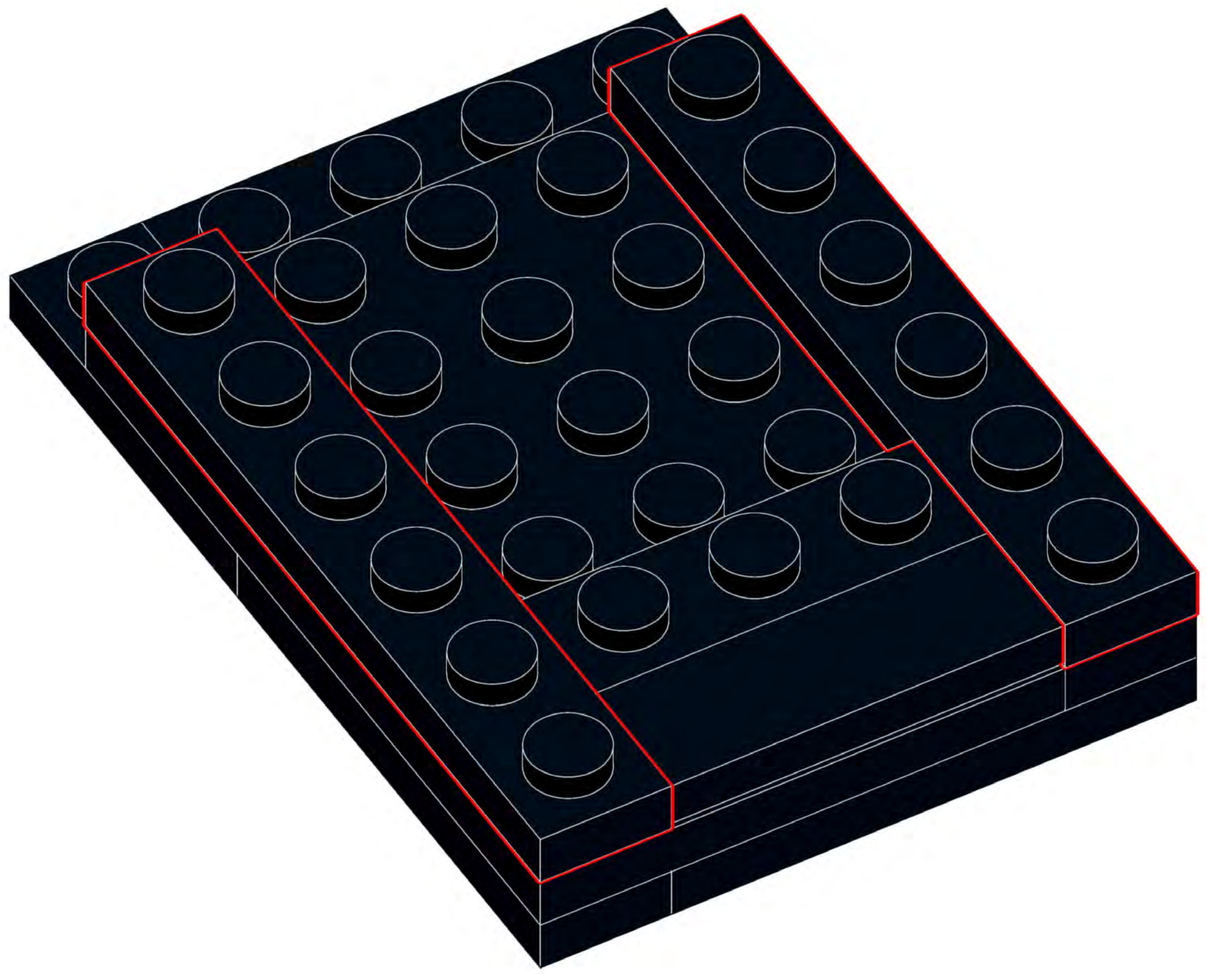


5

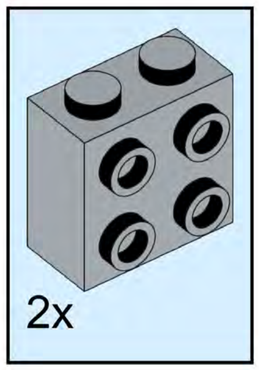


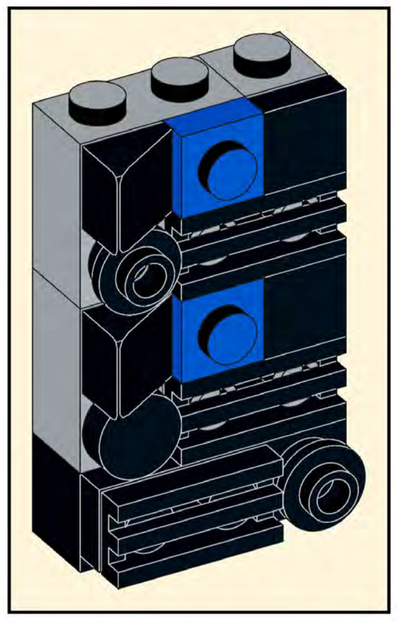

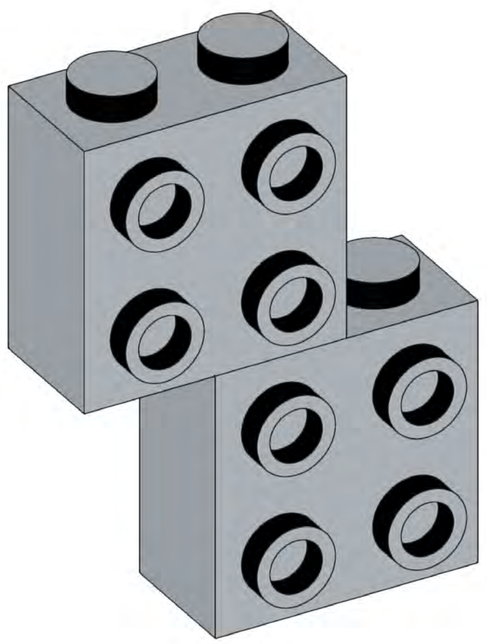



6

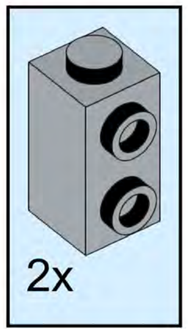

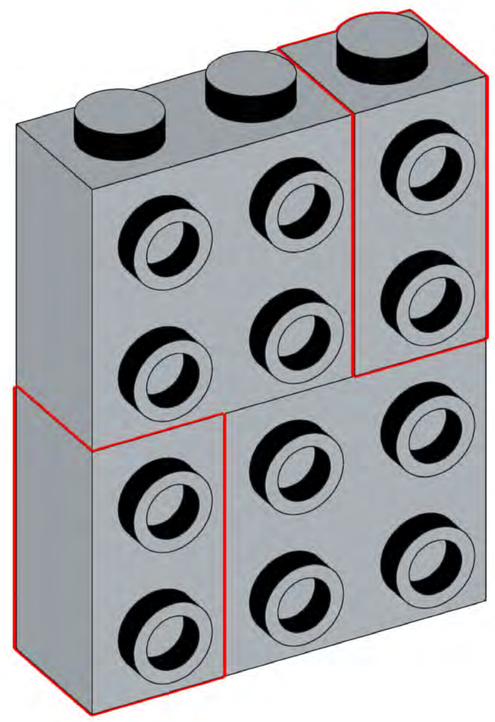



7

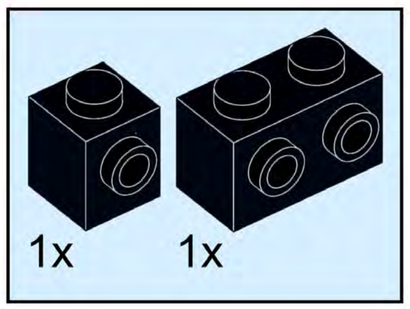

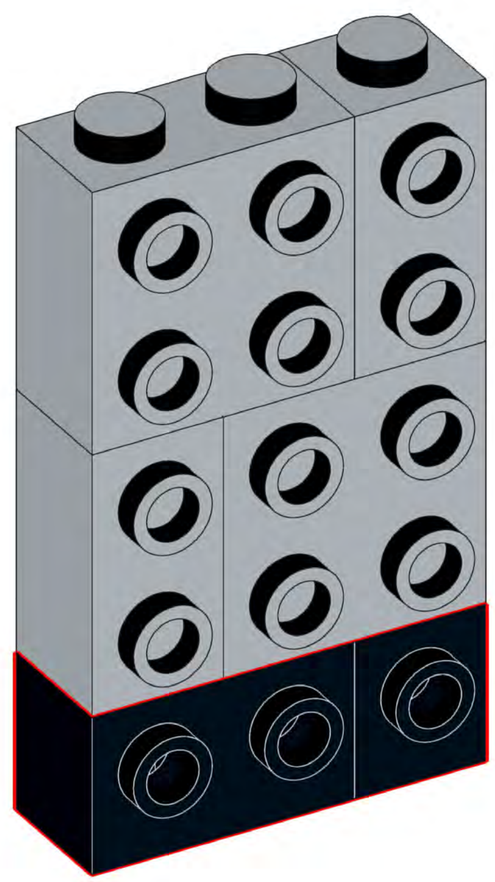



8

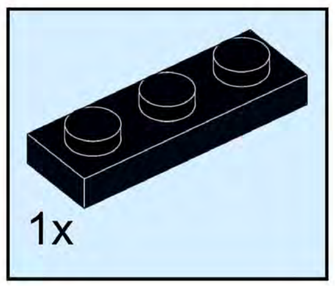

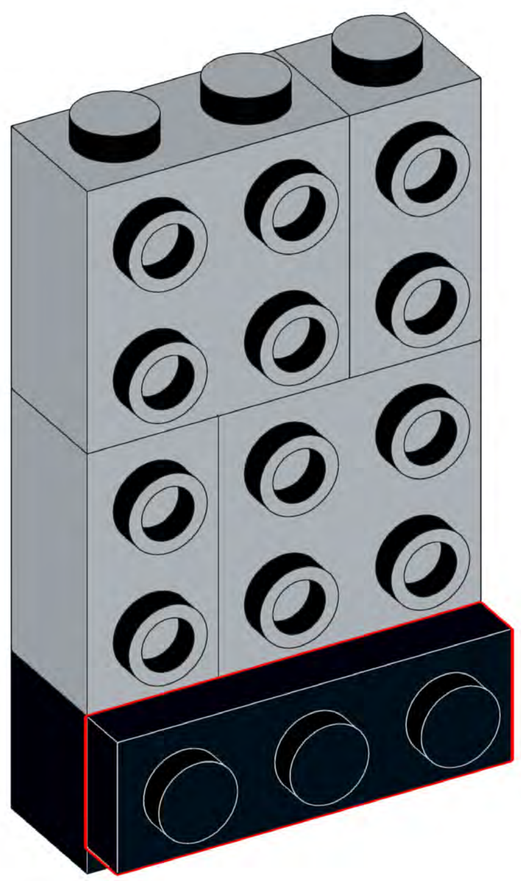



9

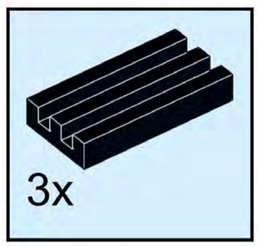

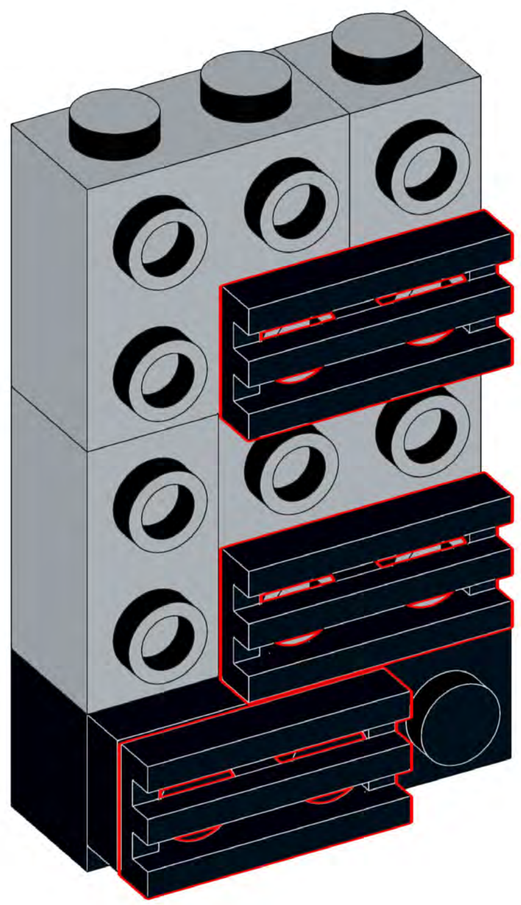



10

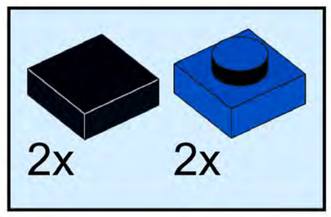

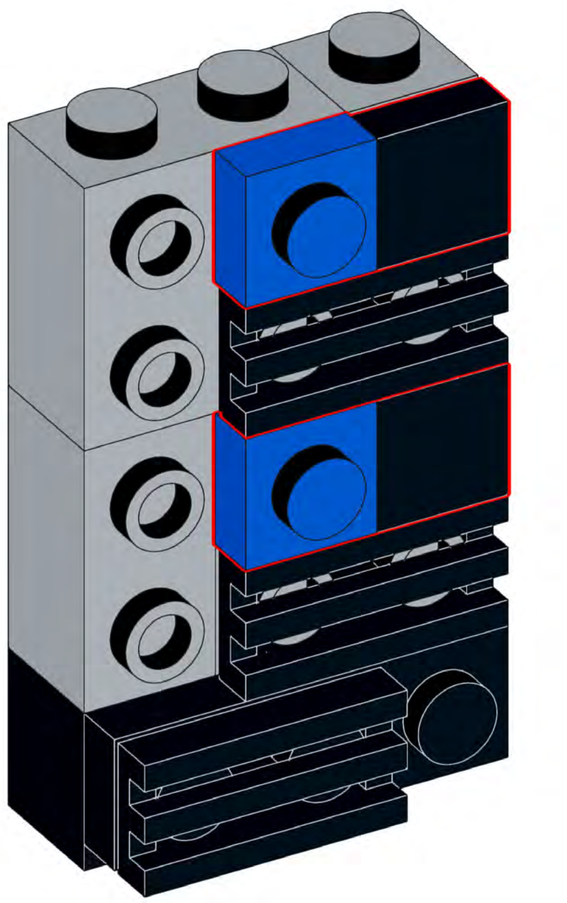


11

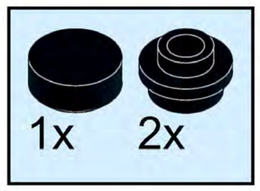

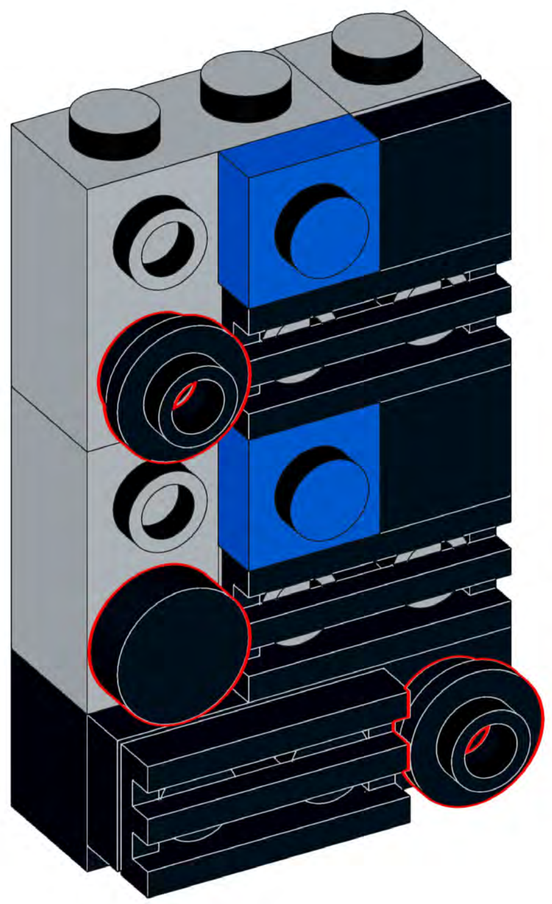


12




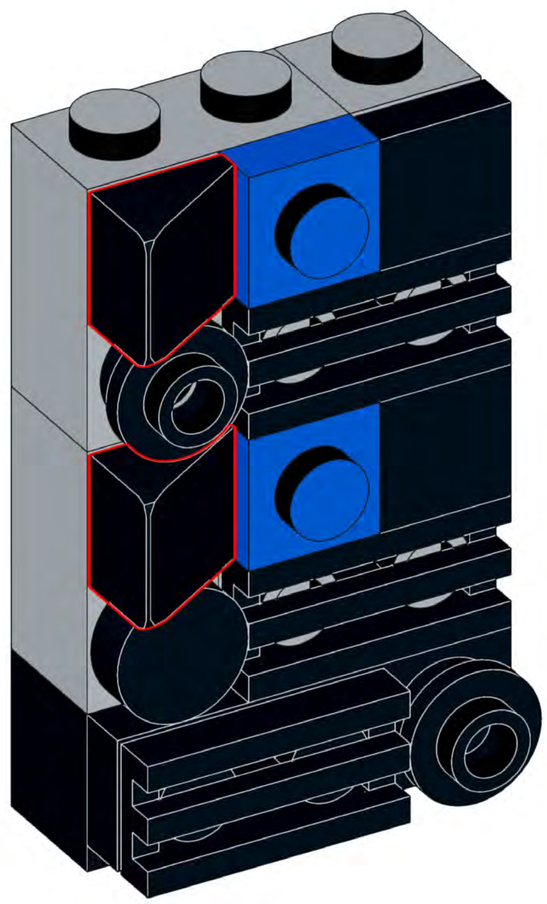



13

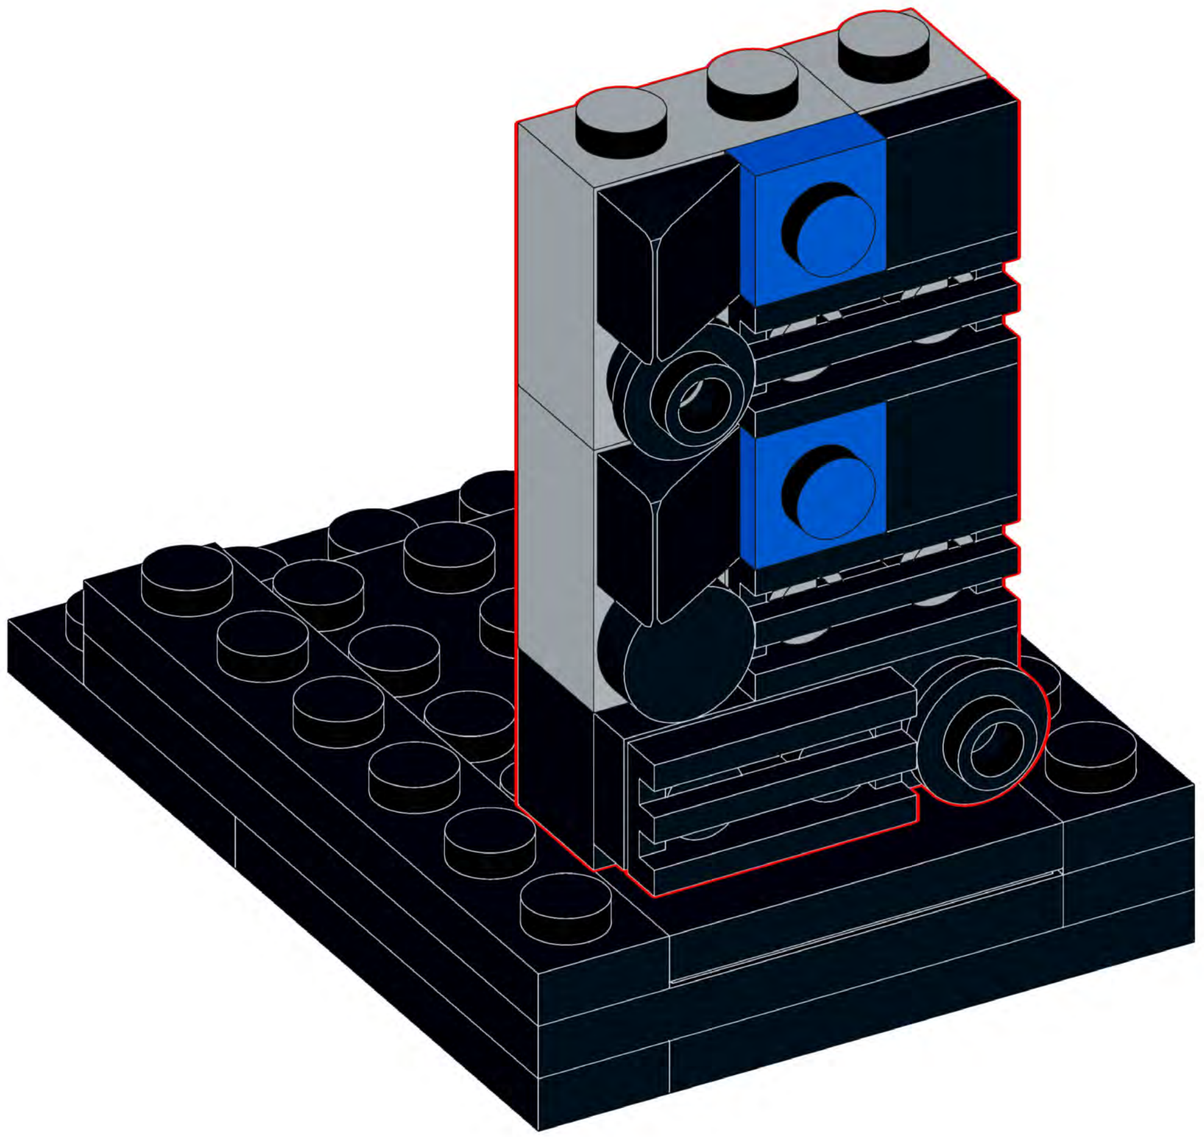


14

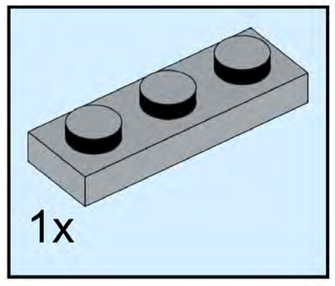


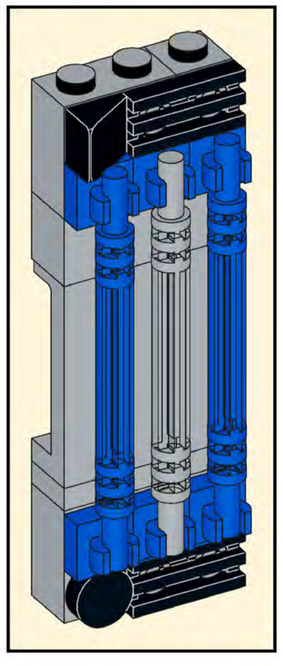

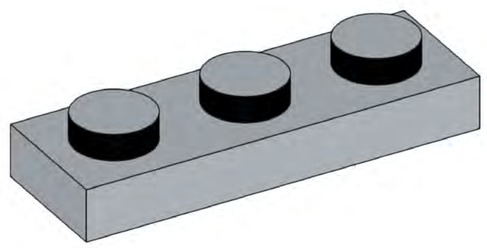



15

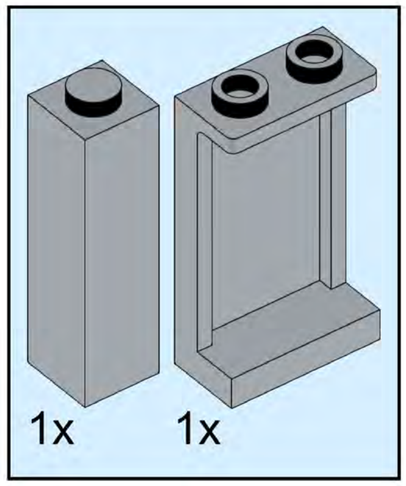

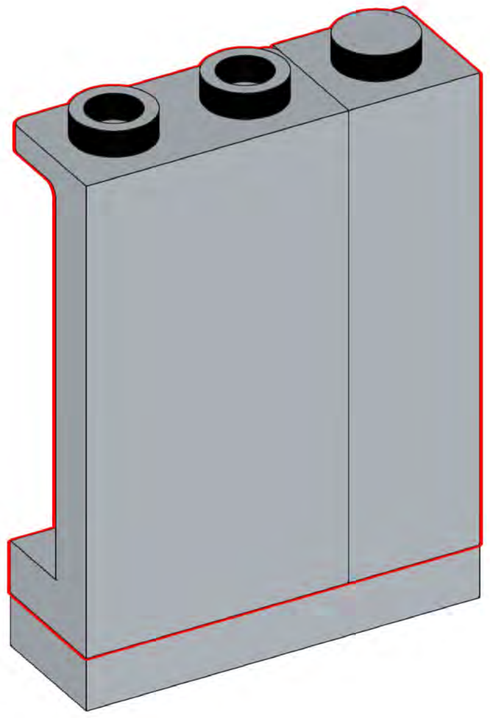



16

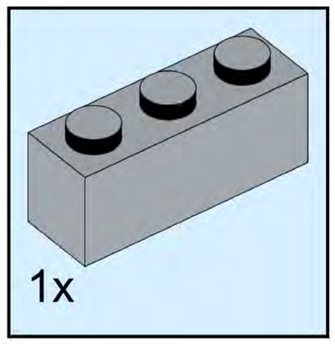

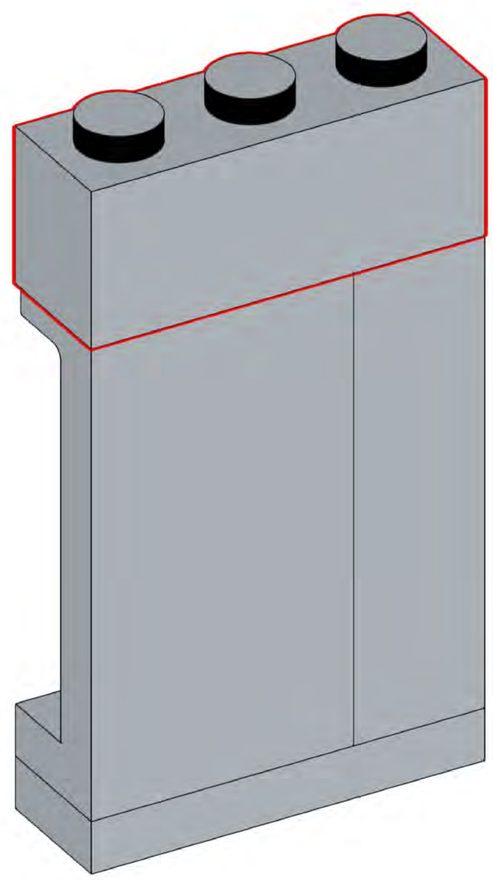



17

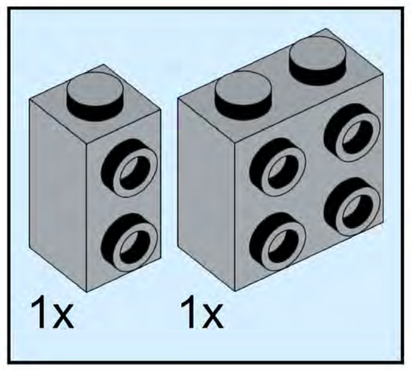

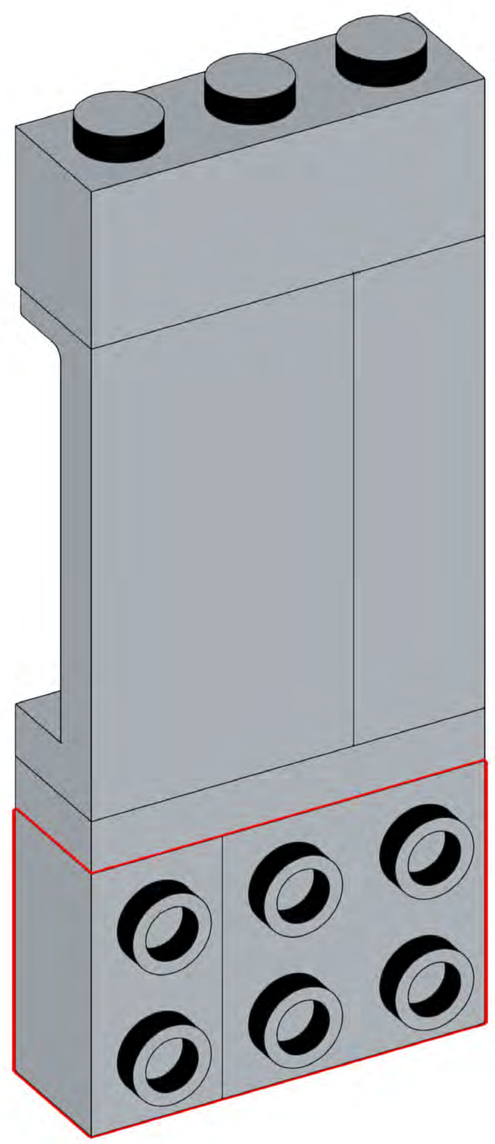



18

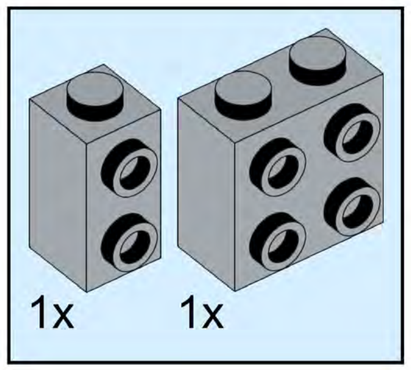

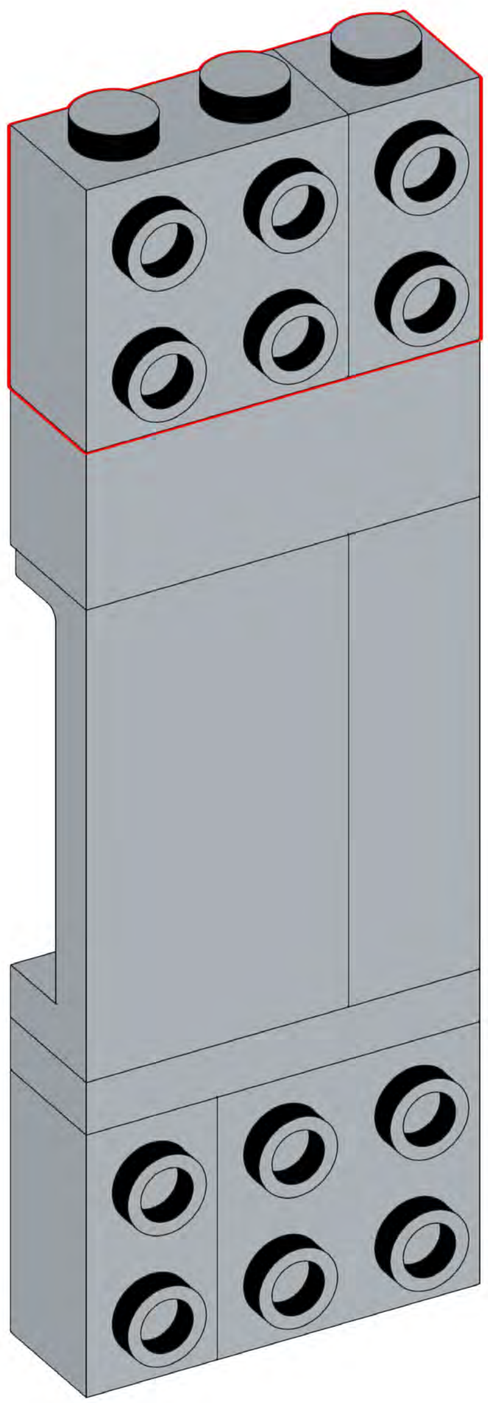



19

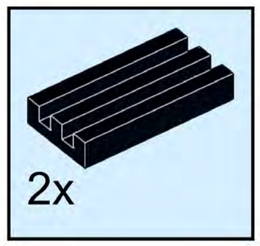

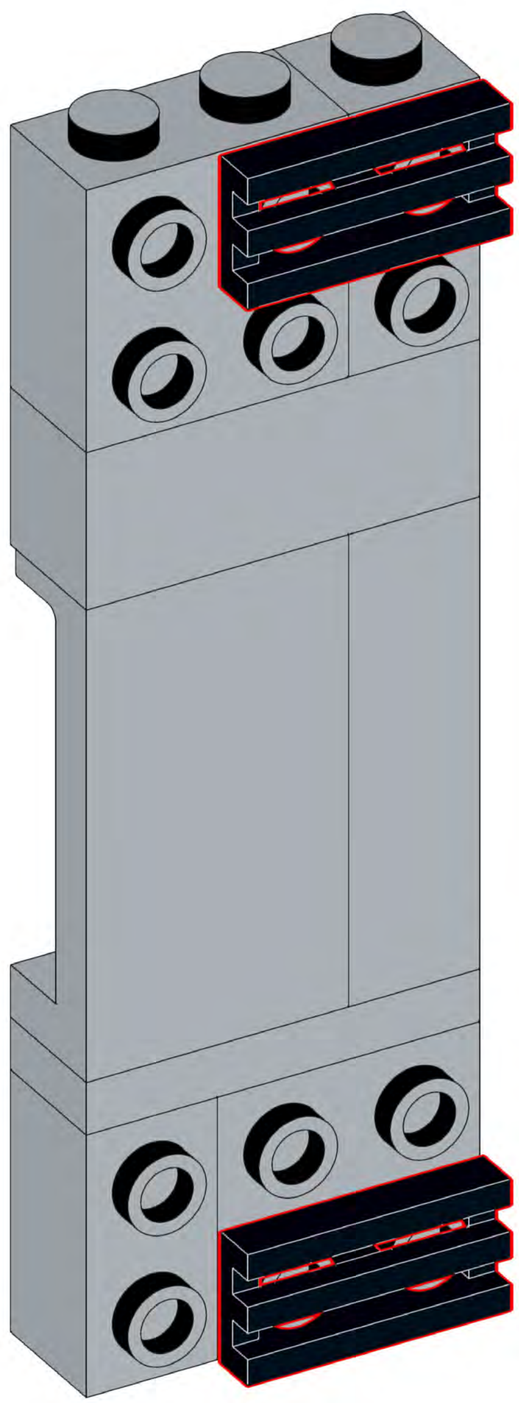



20

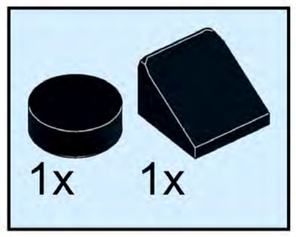

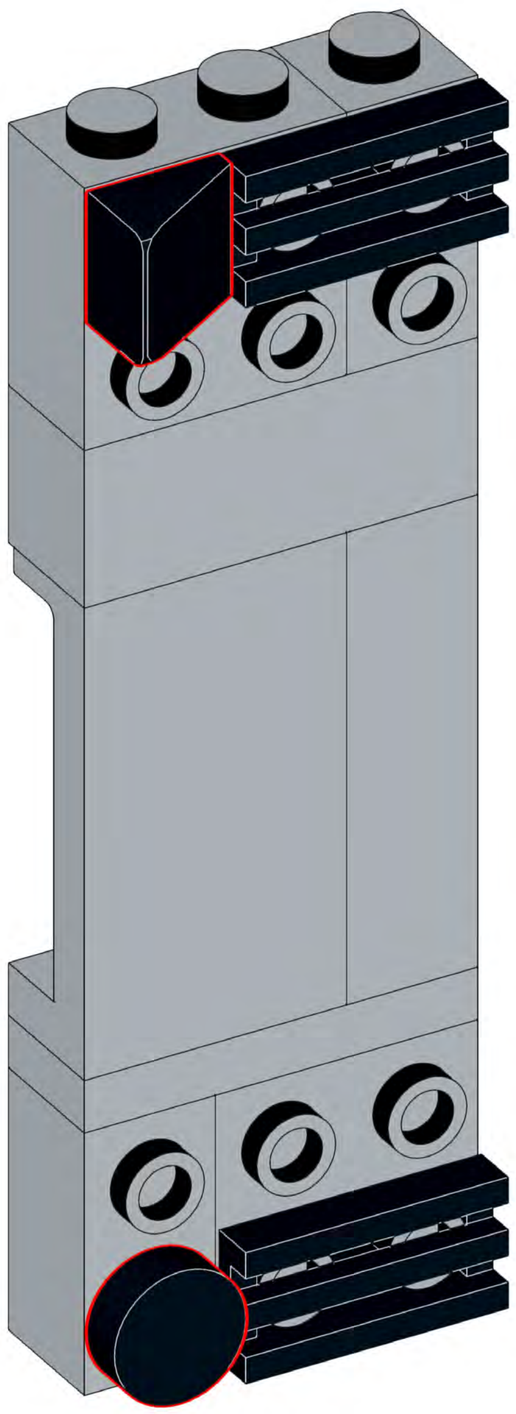



21

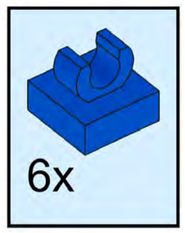

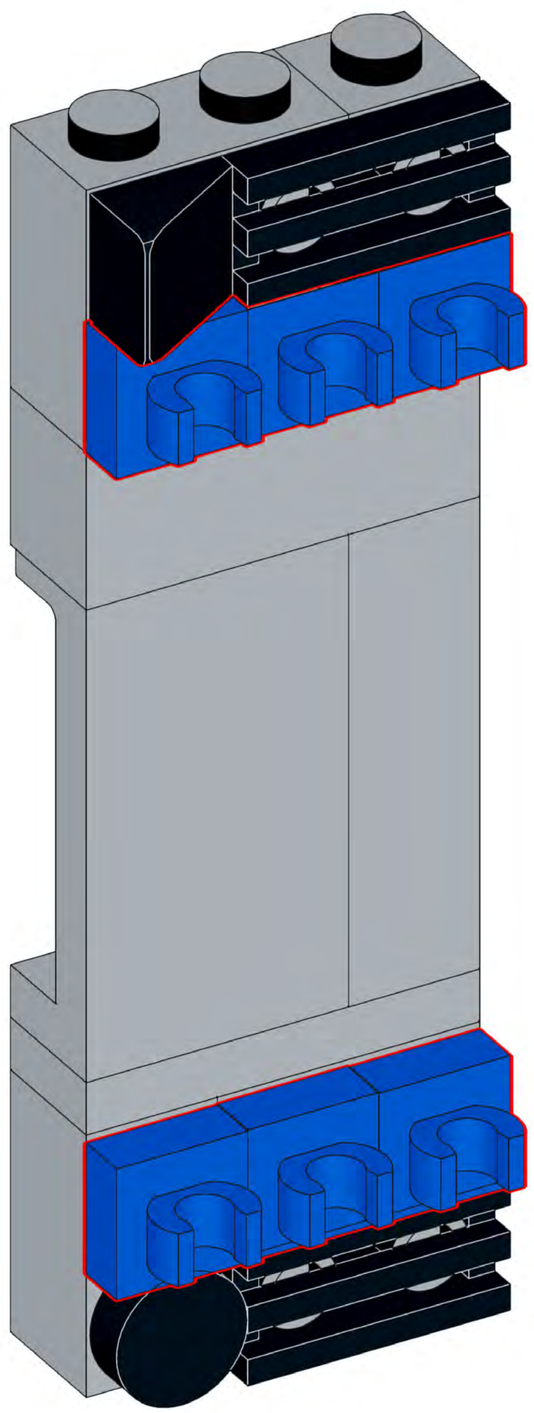


22

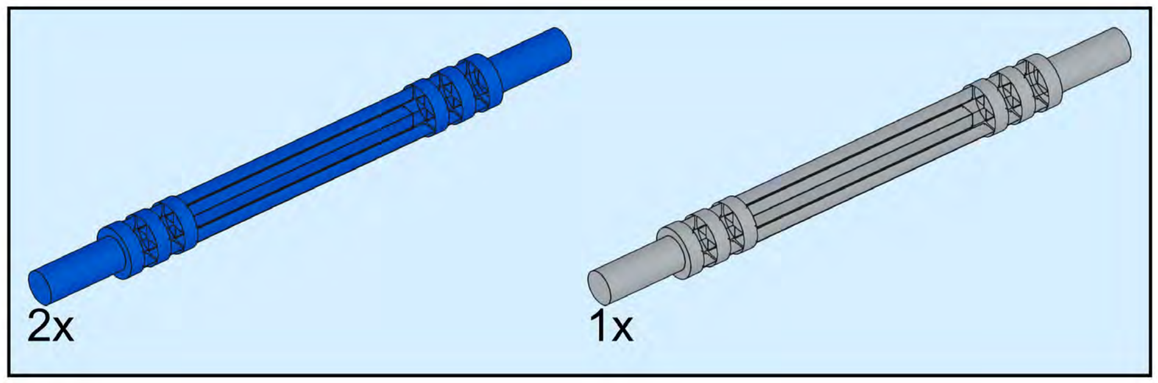


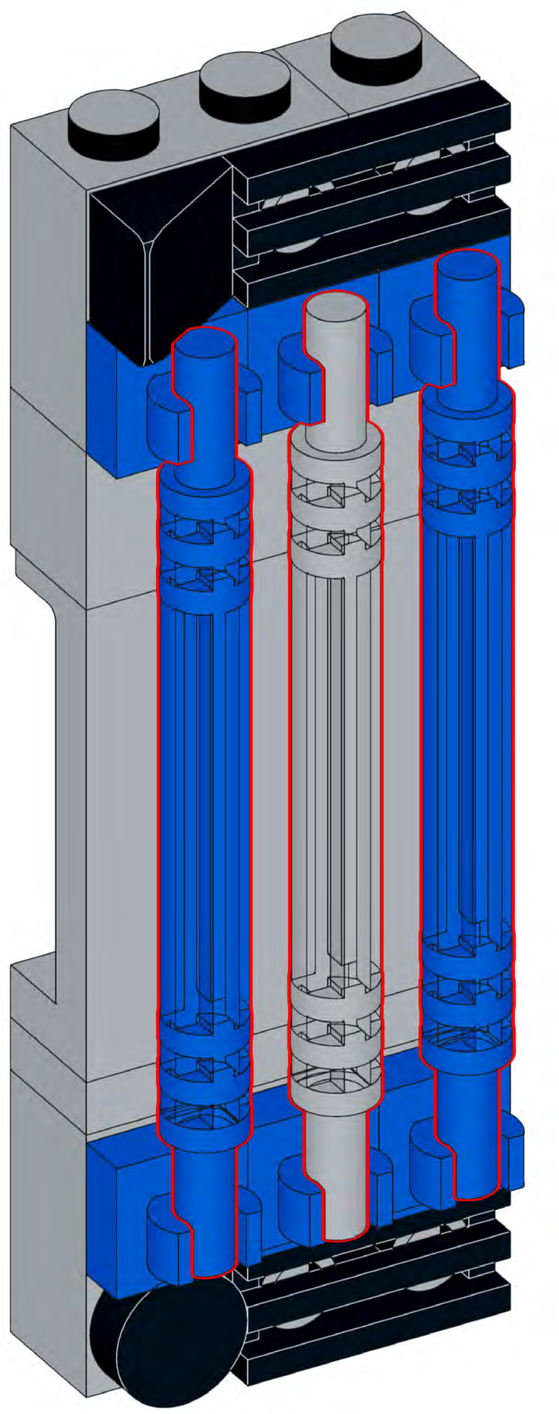



23

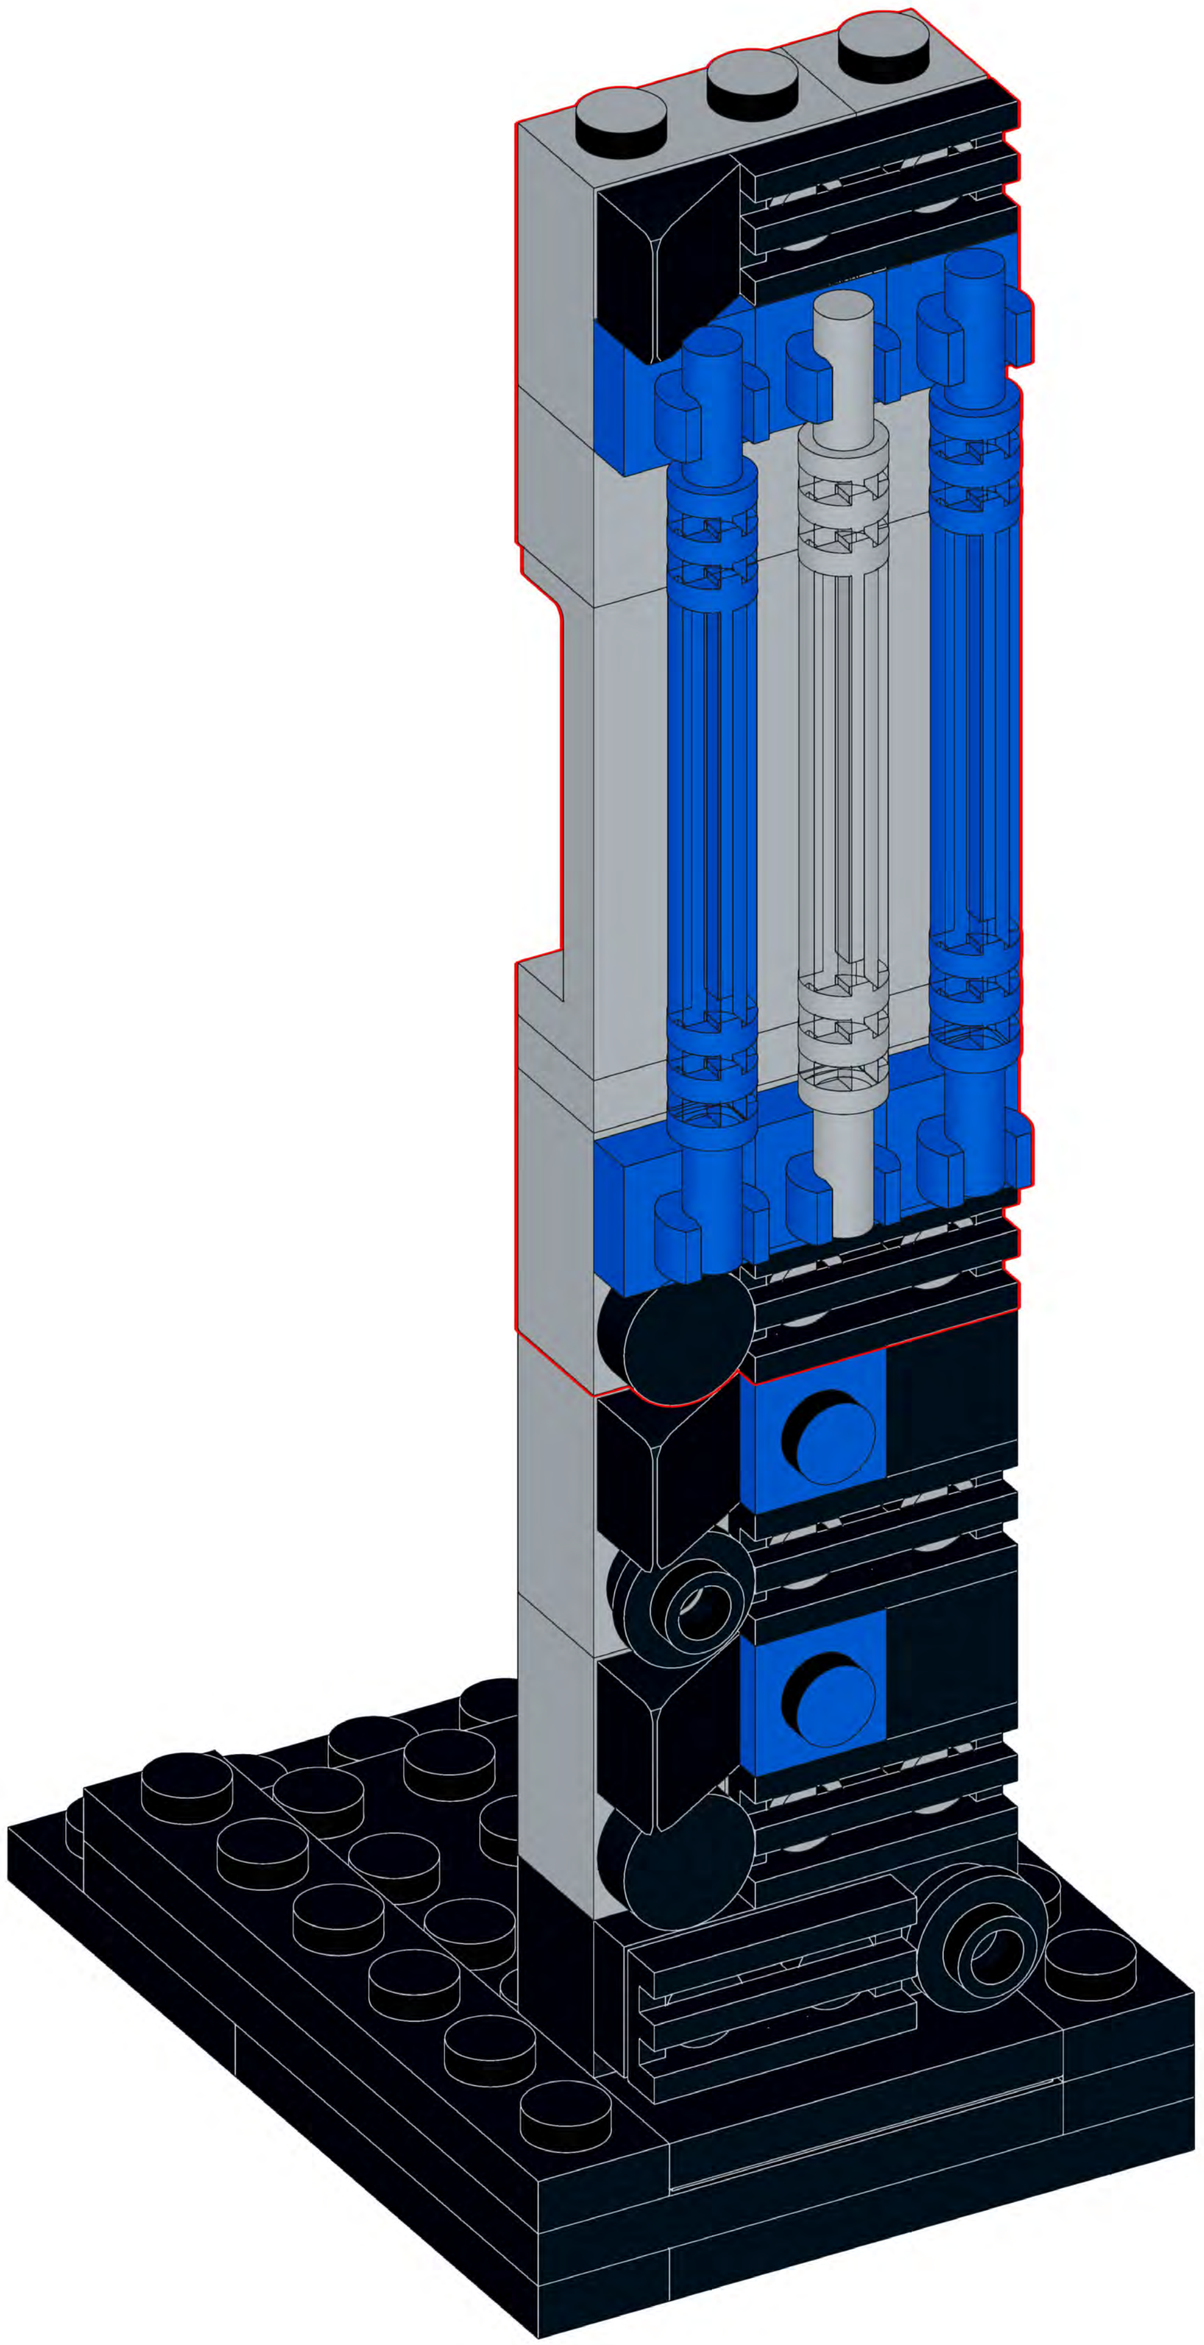


24

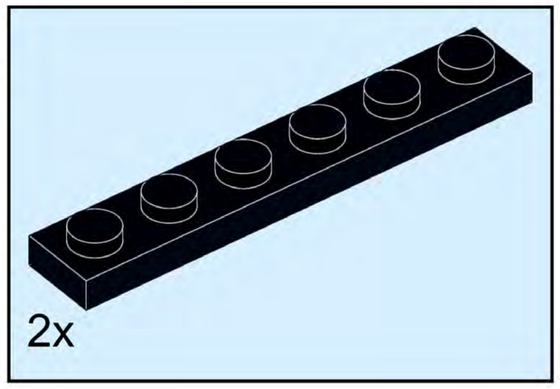

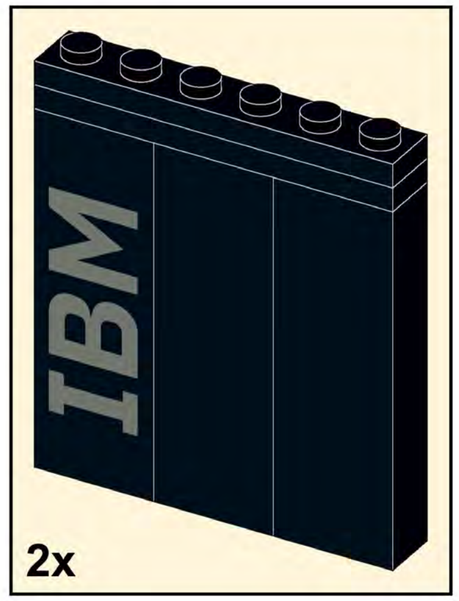

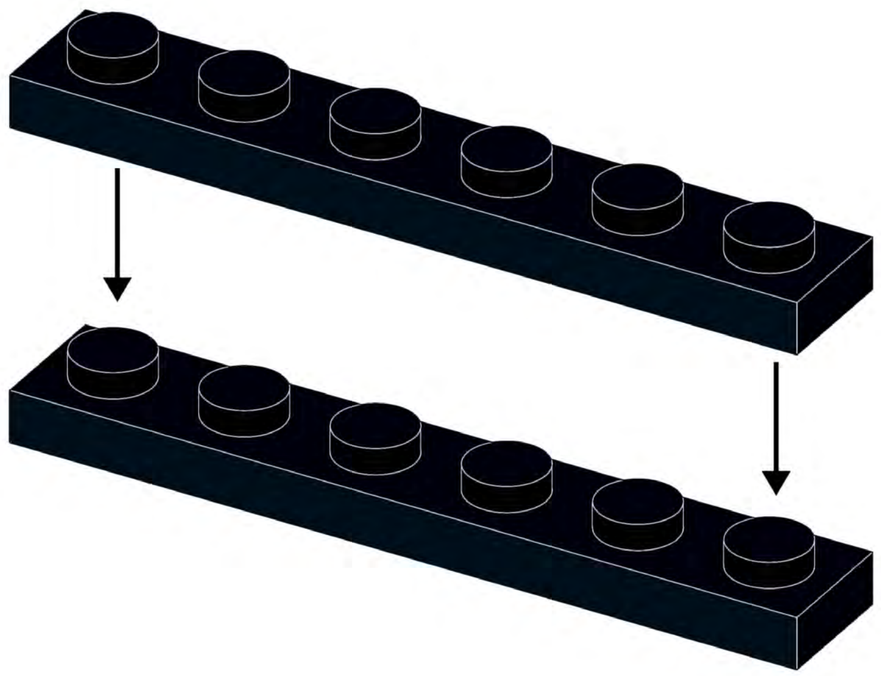

25

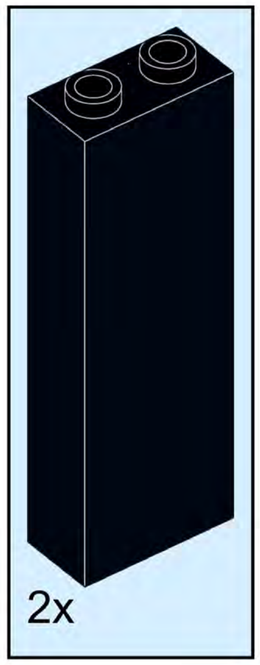




26




1x




27

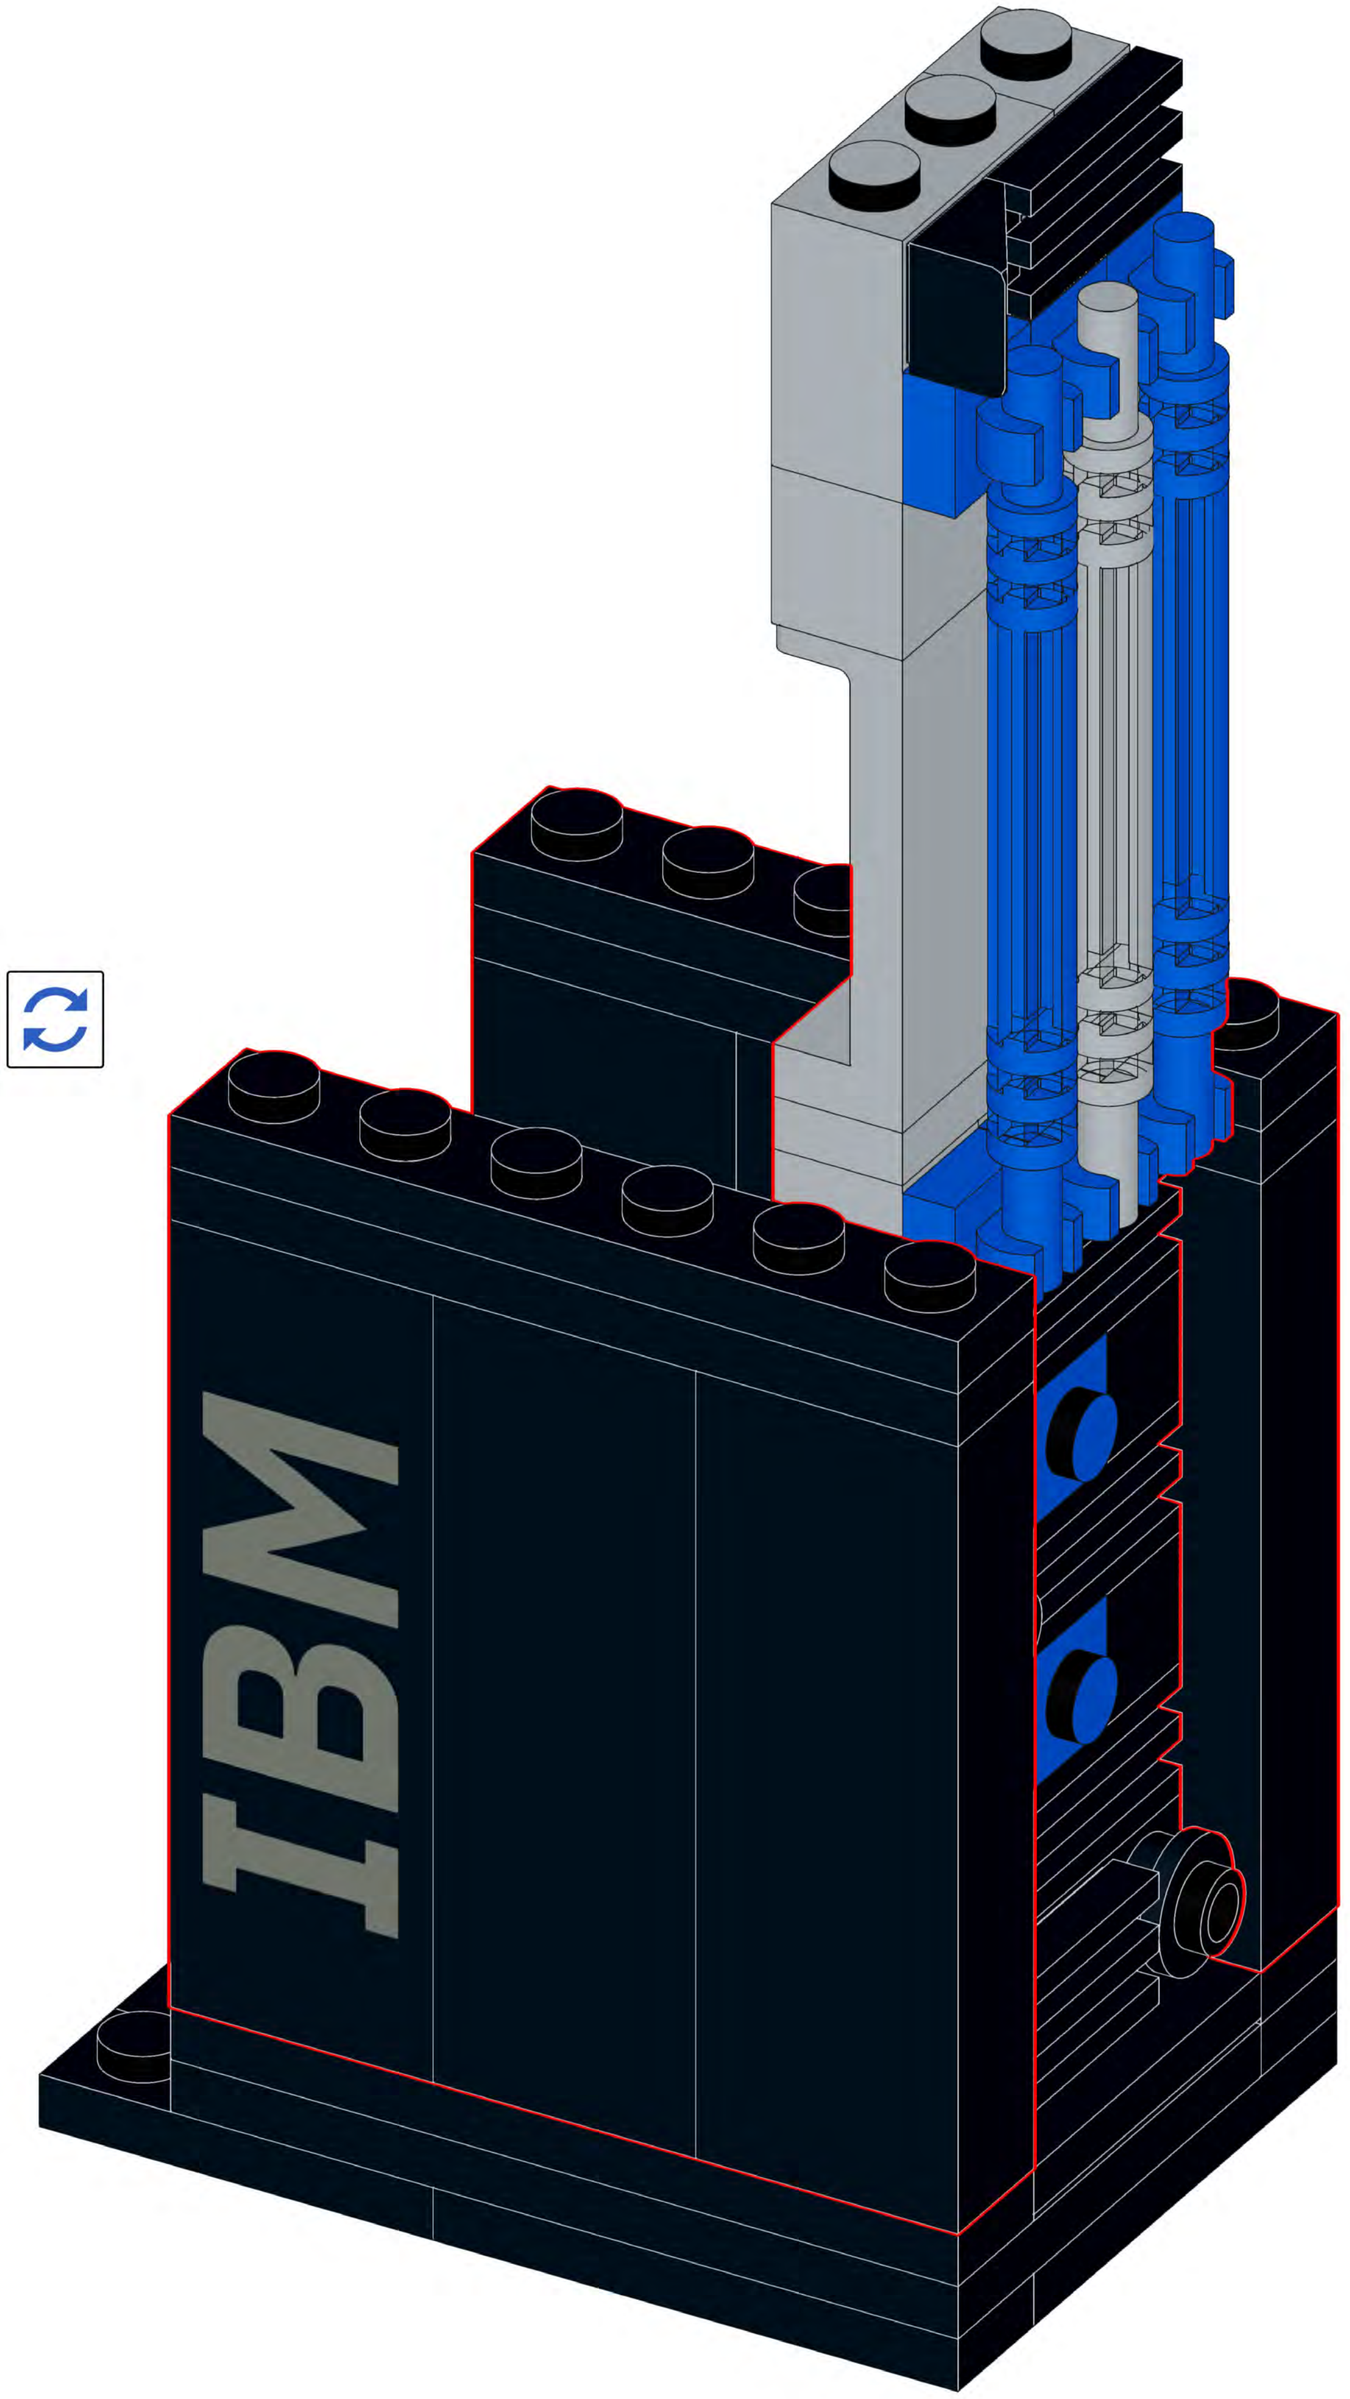


28

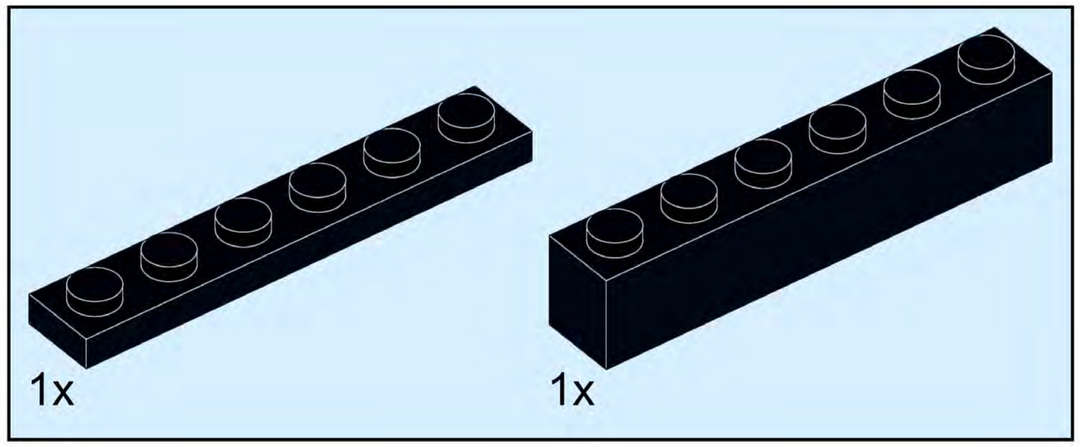




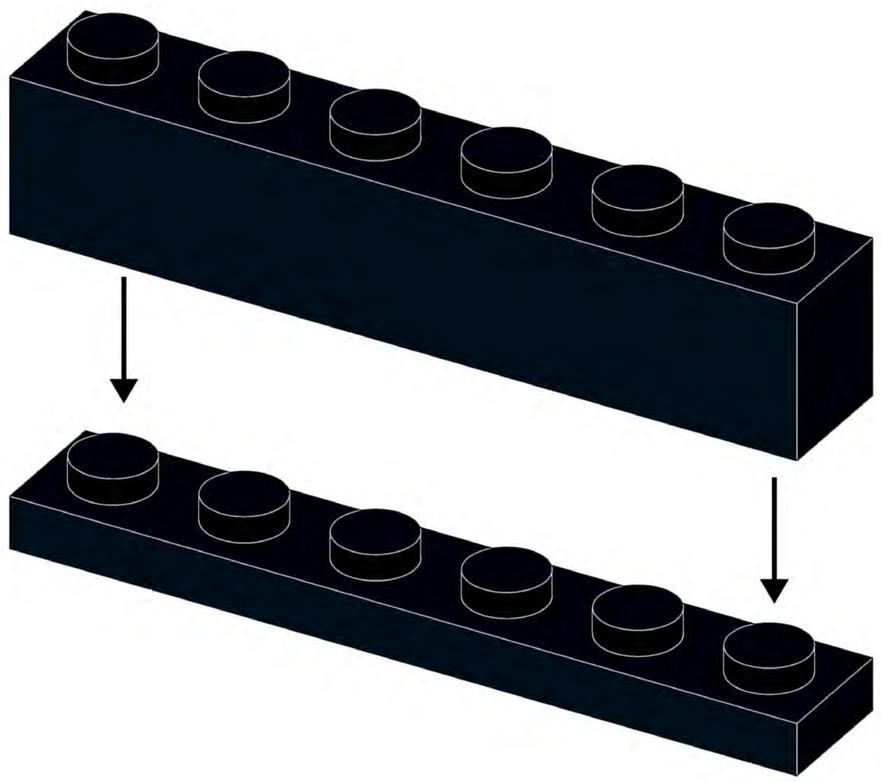


29

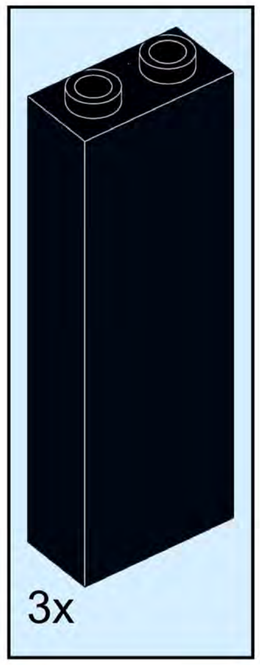


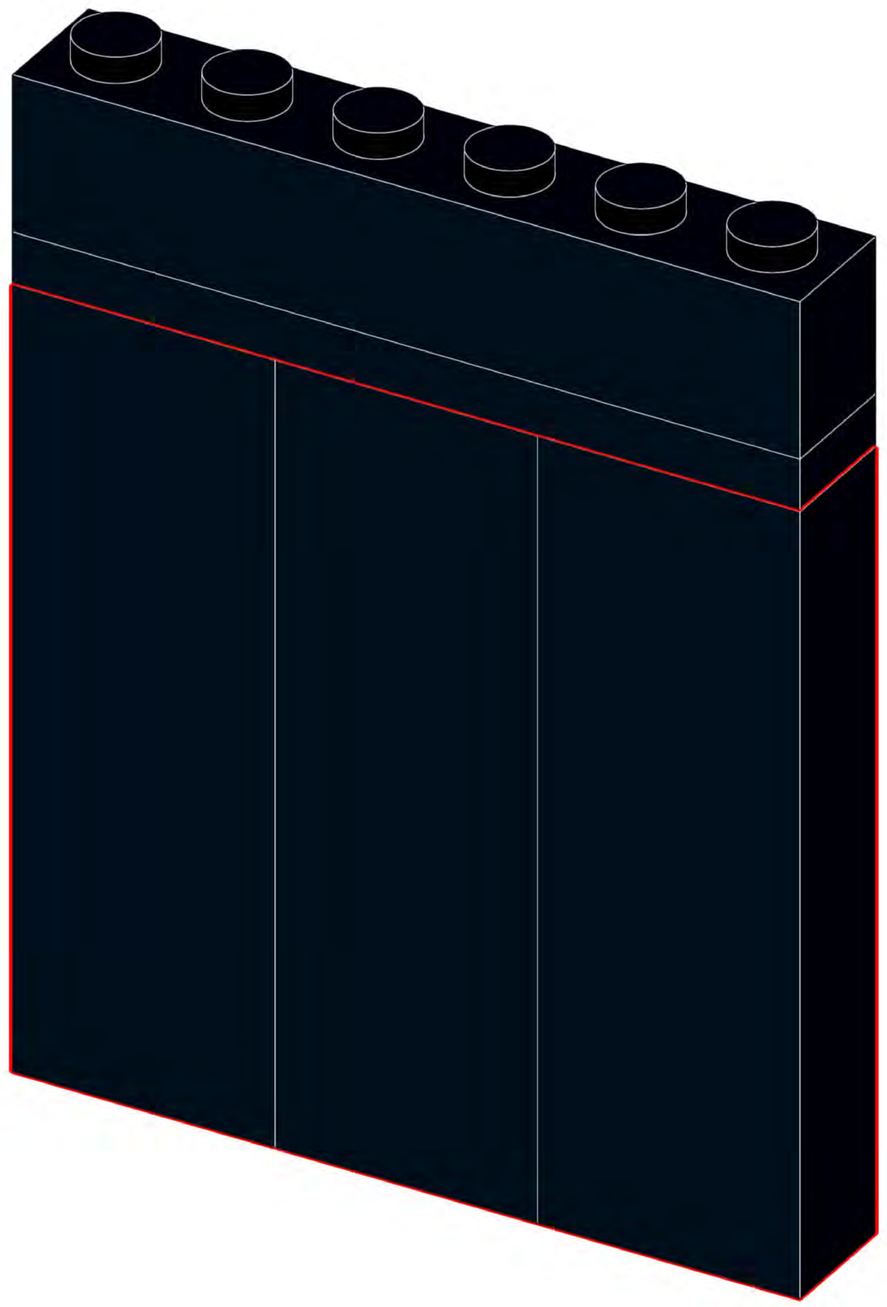


30

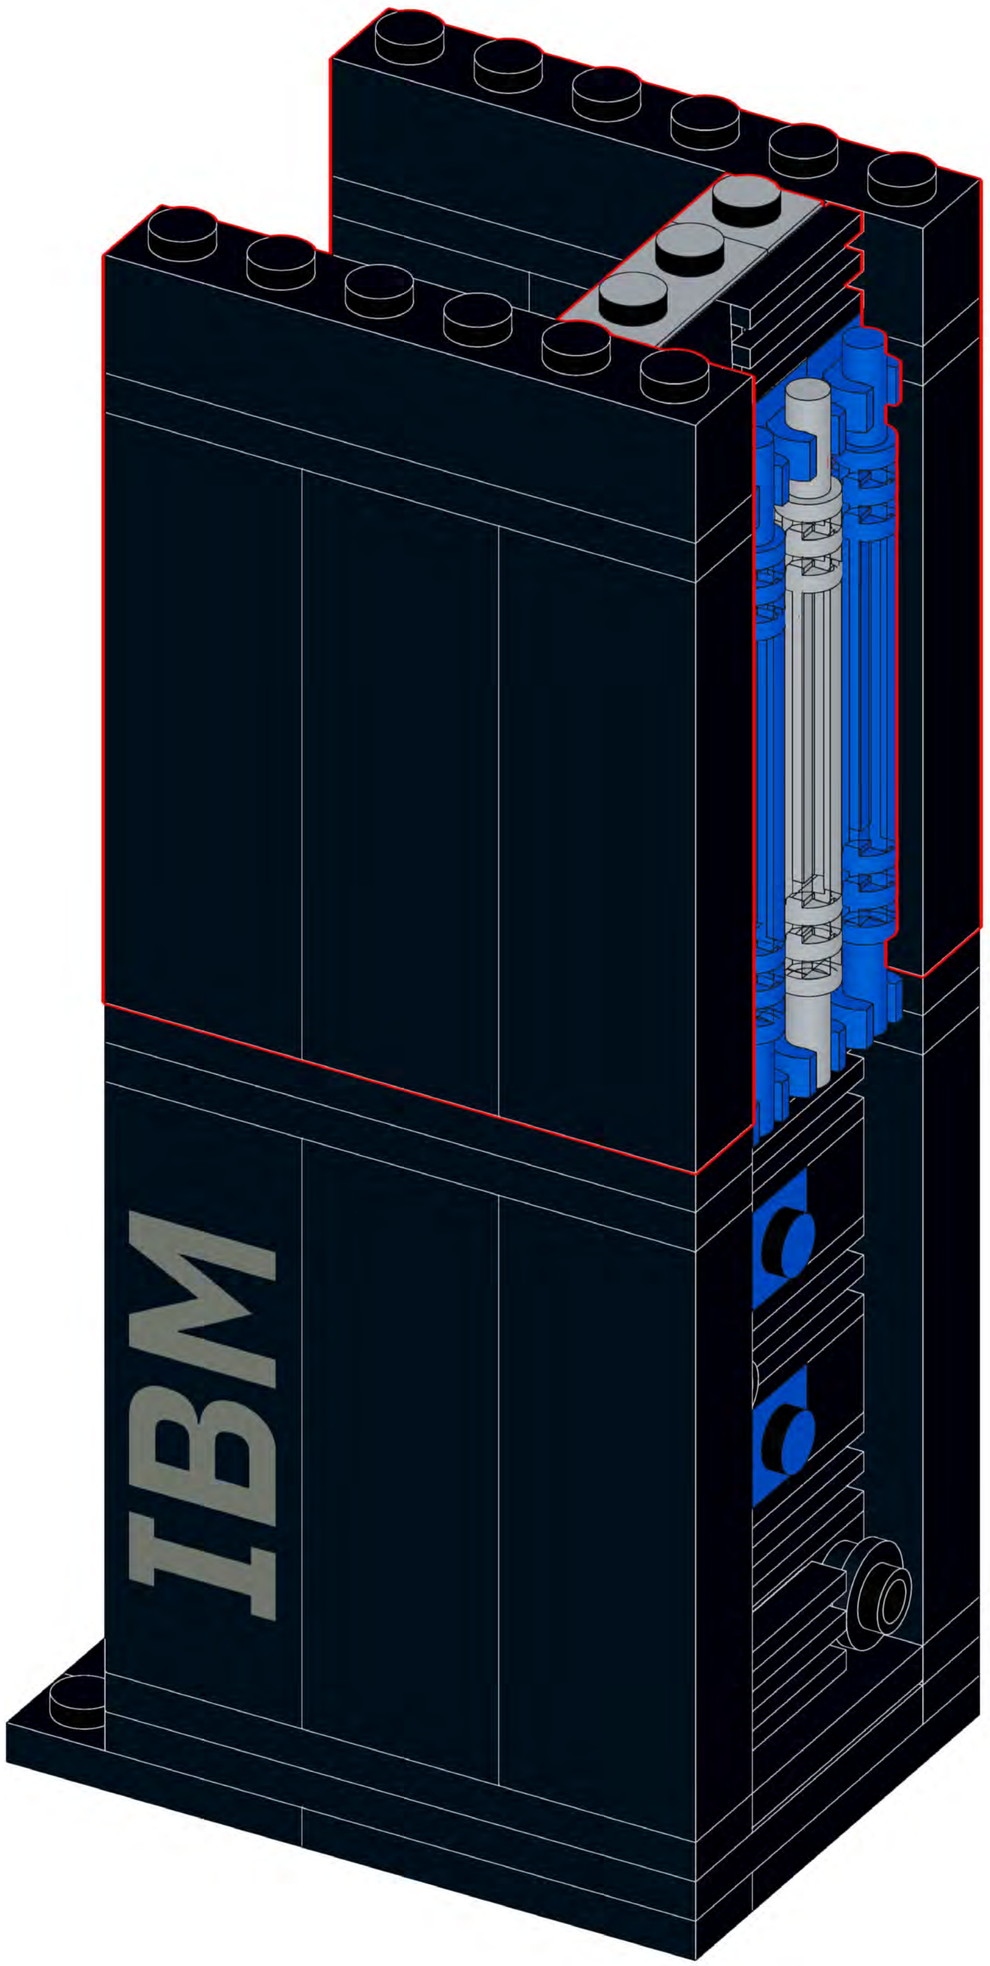



31

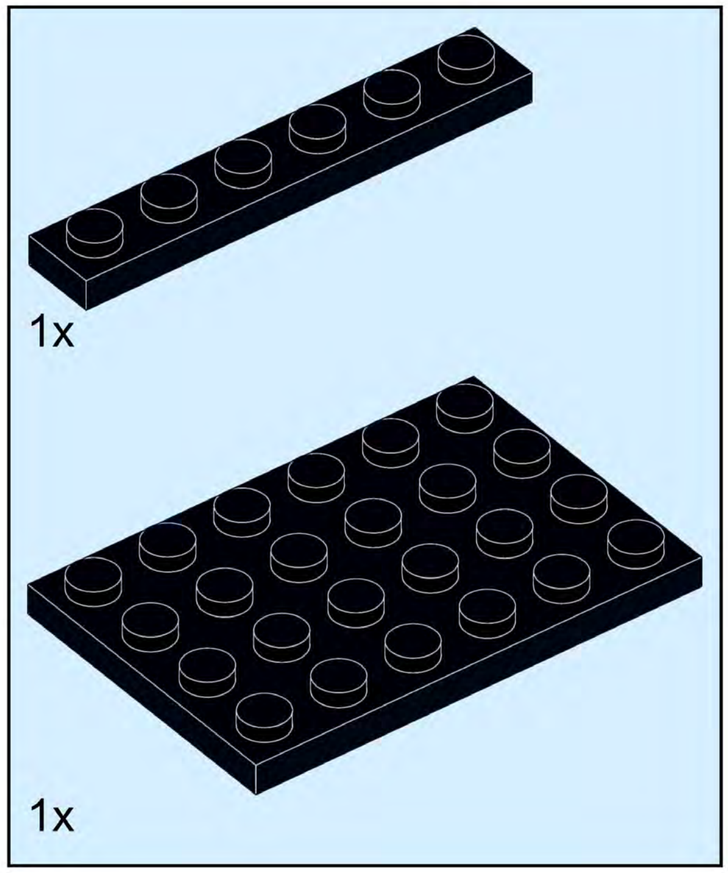

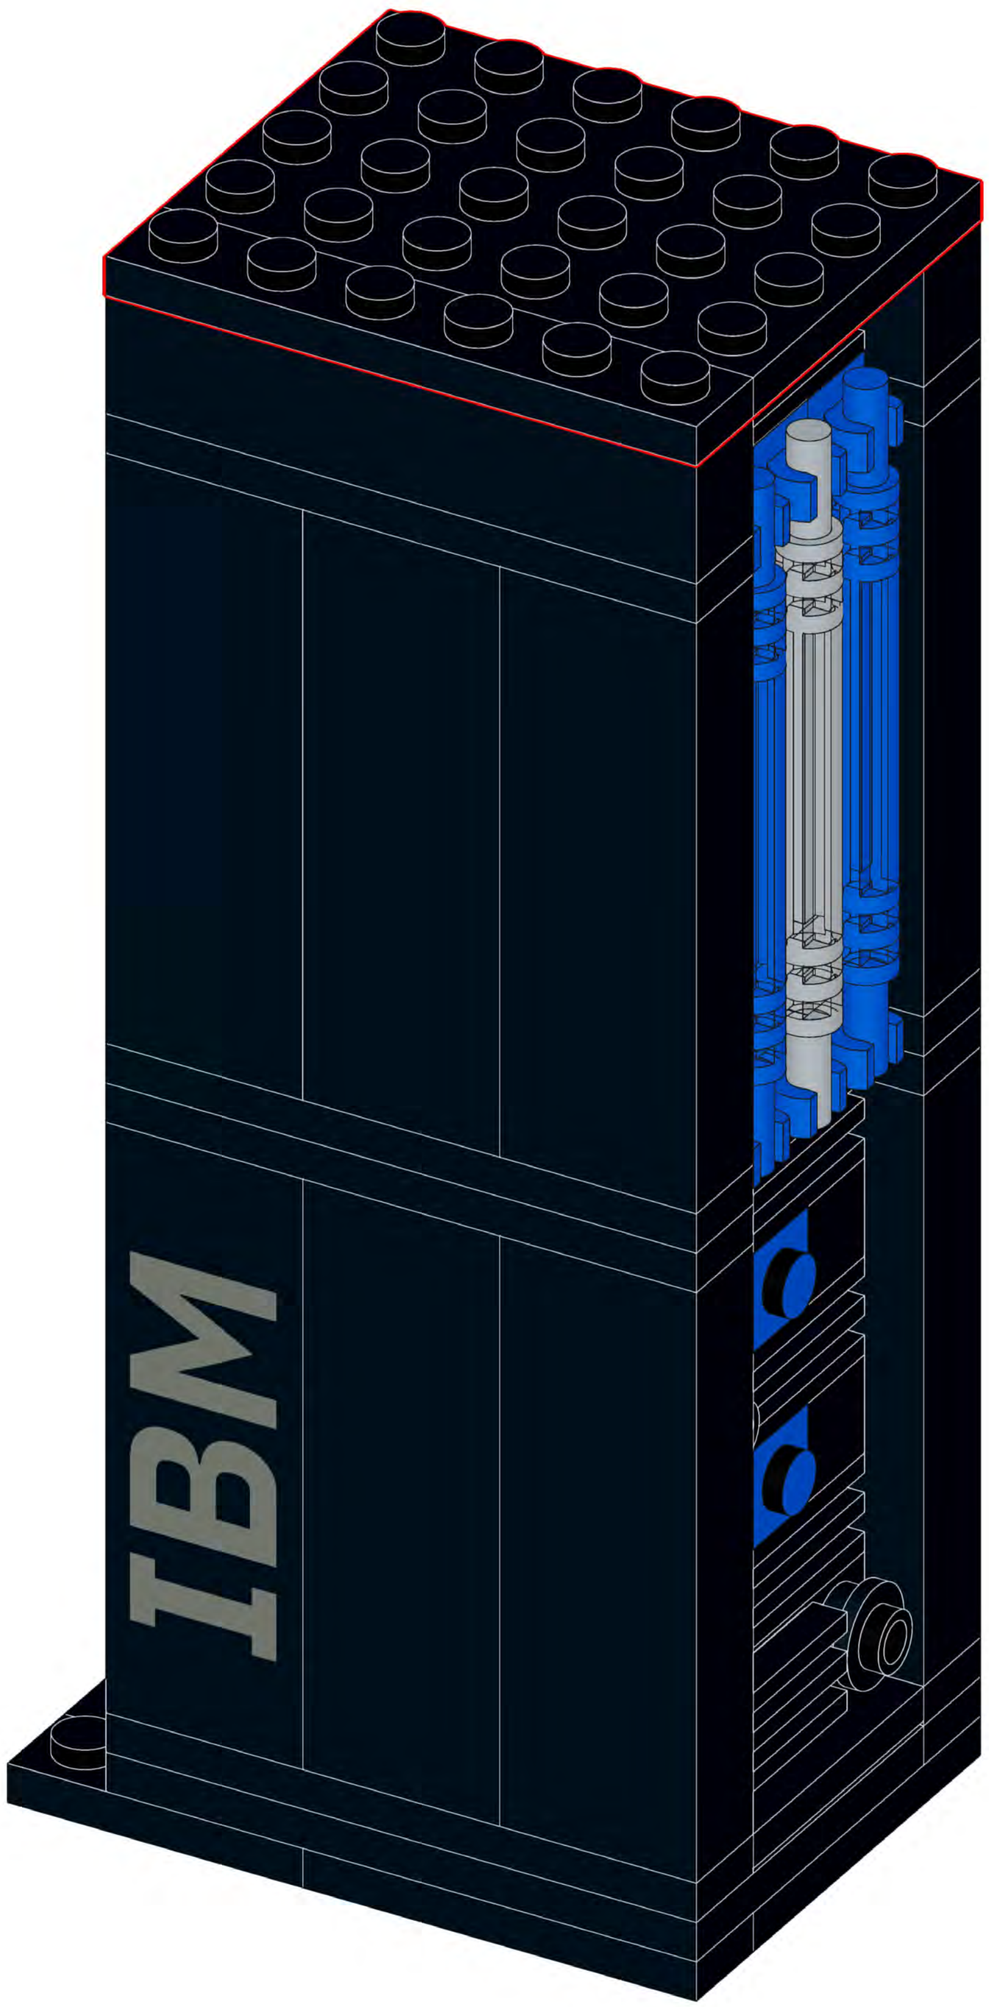



32

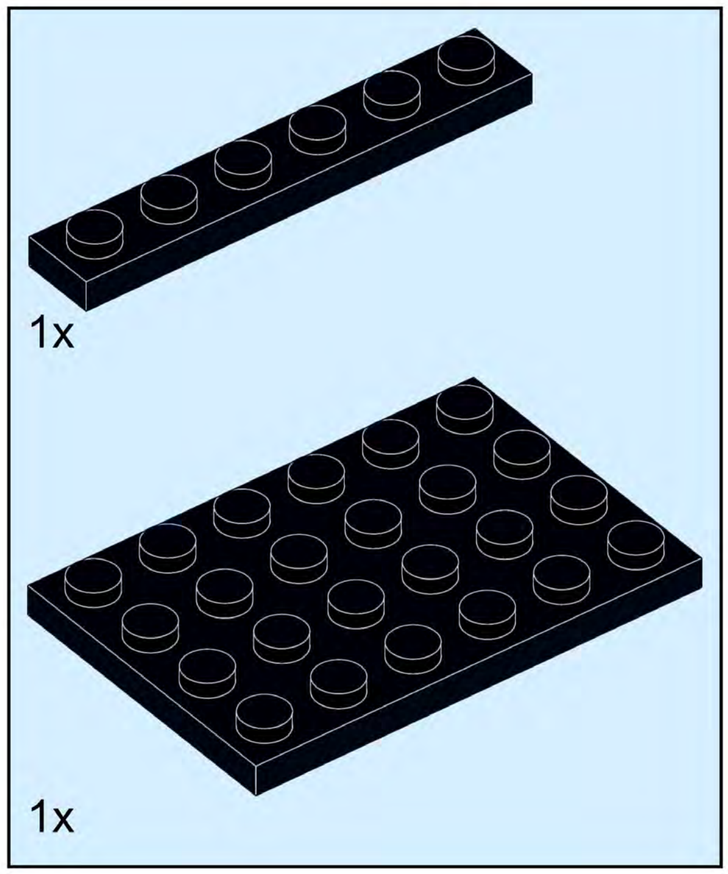


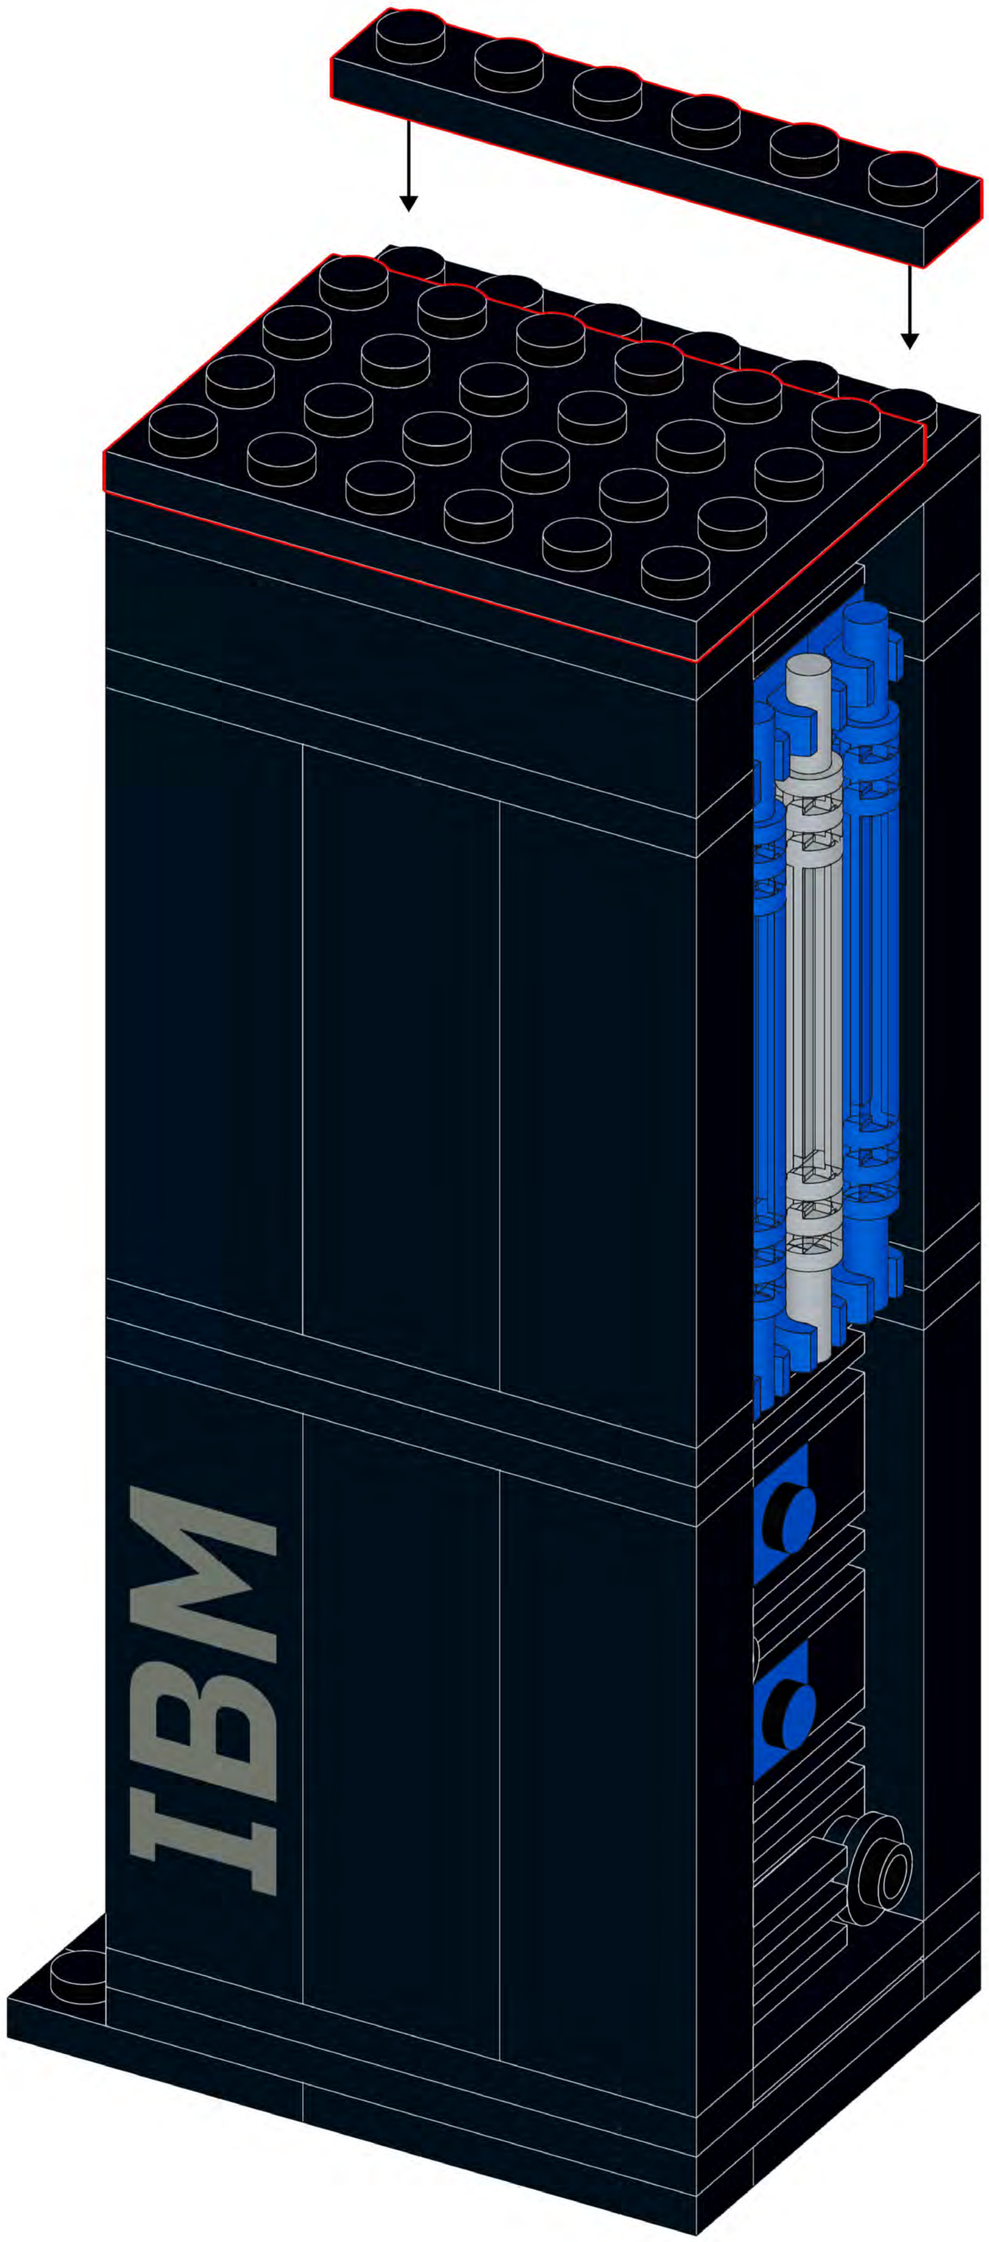


33

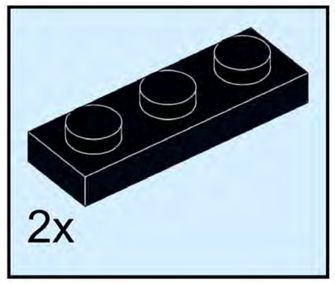


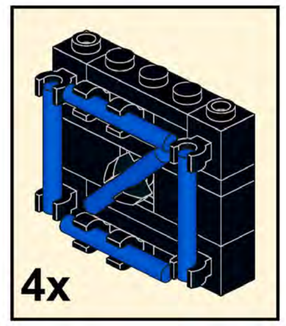

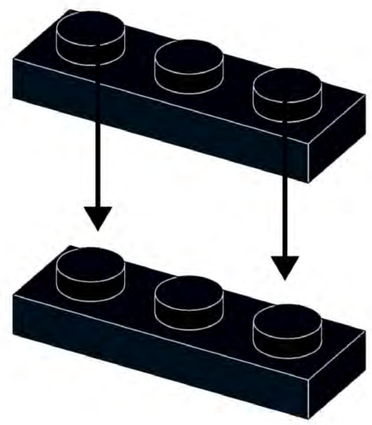



34

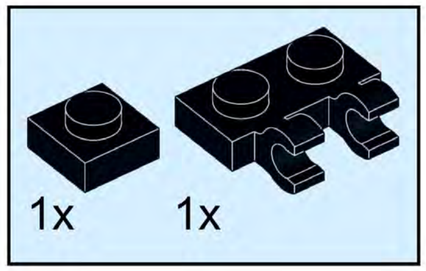

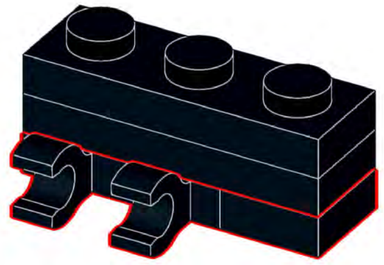



35

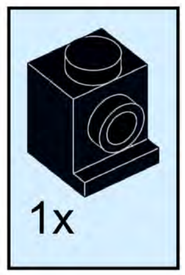

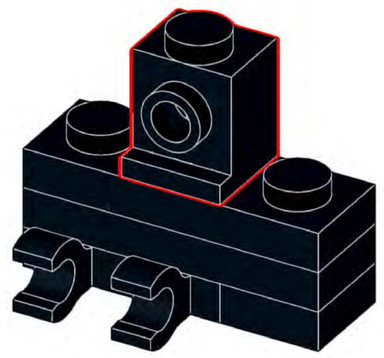



36

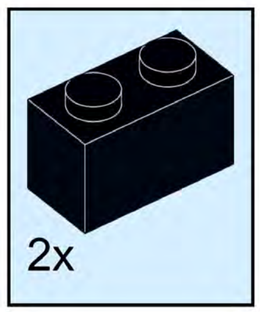

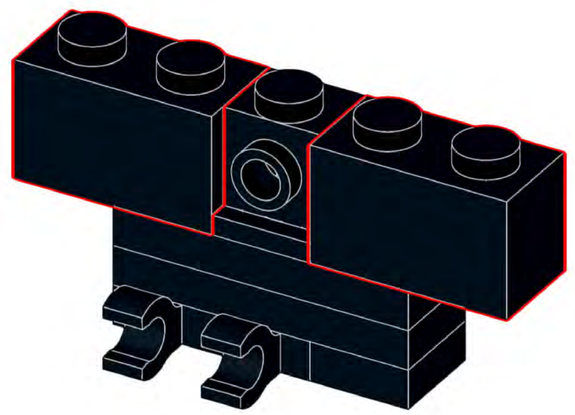



37

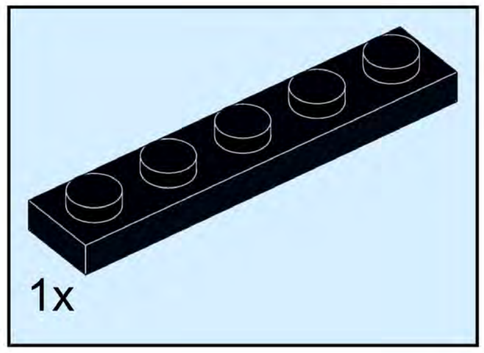

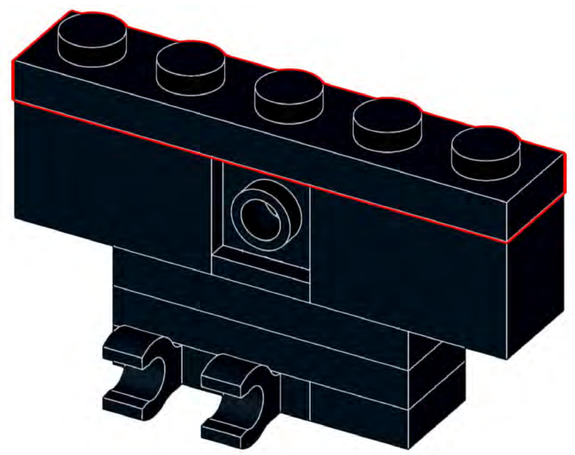



38

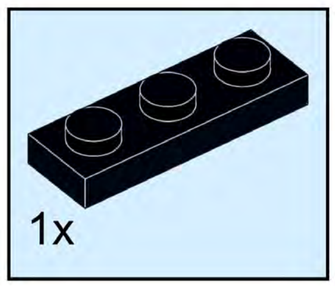

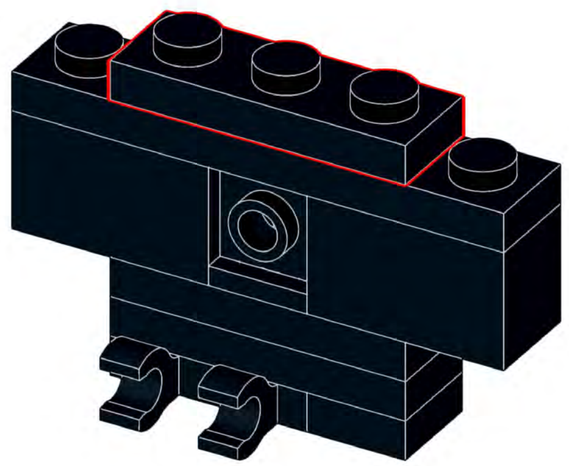



39

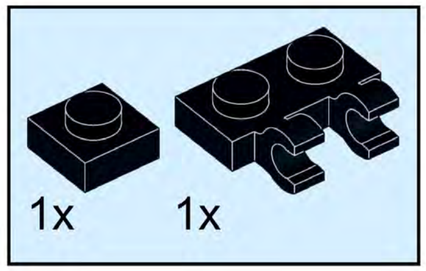

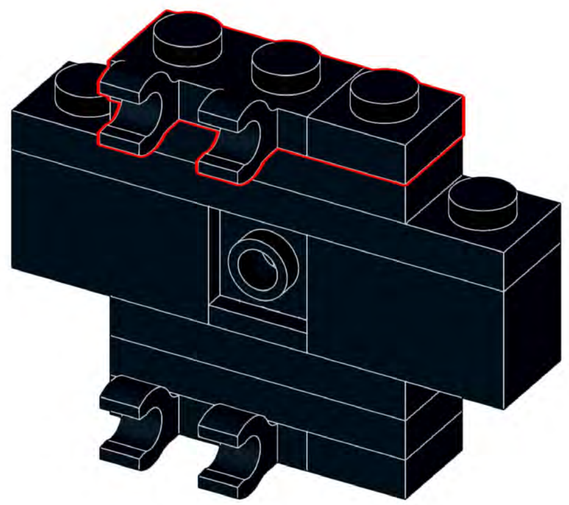



40

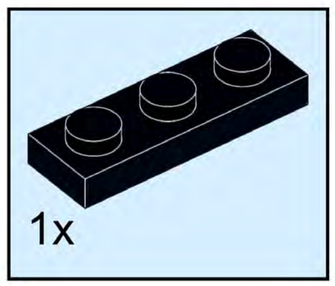

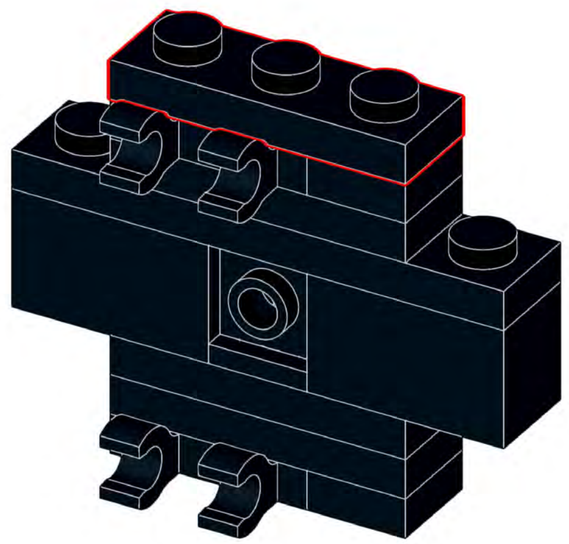



41

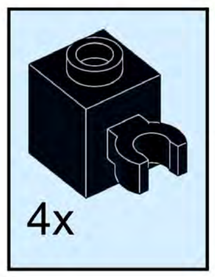

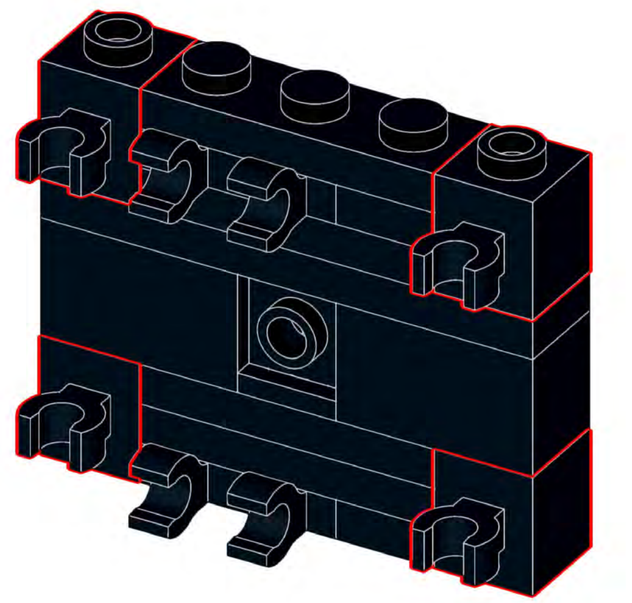



42

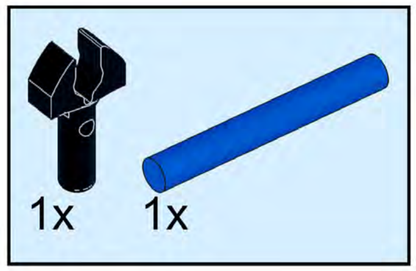

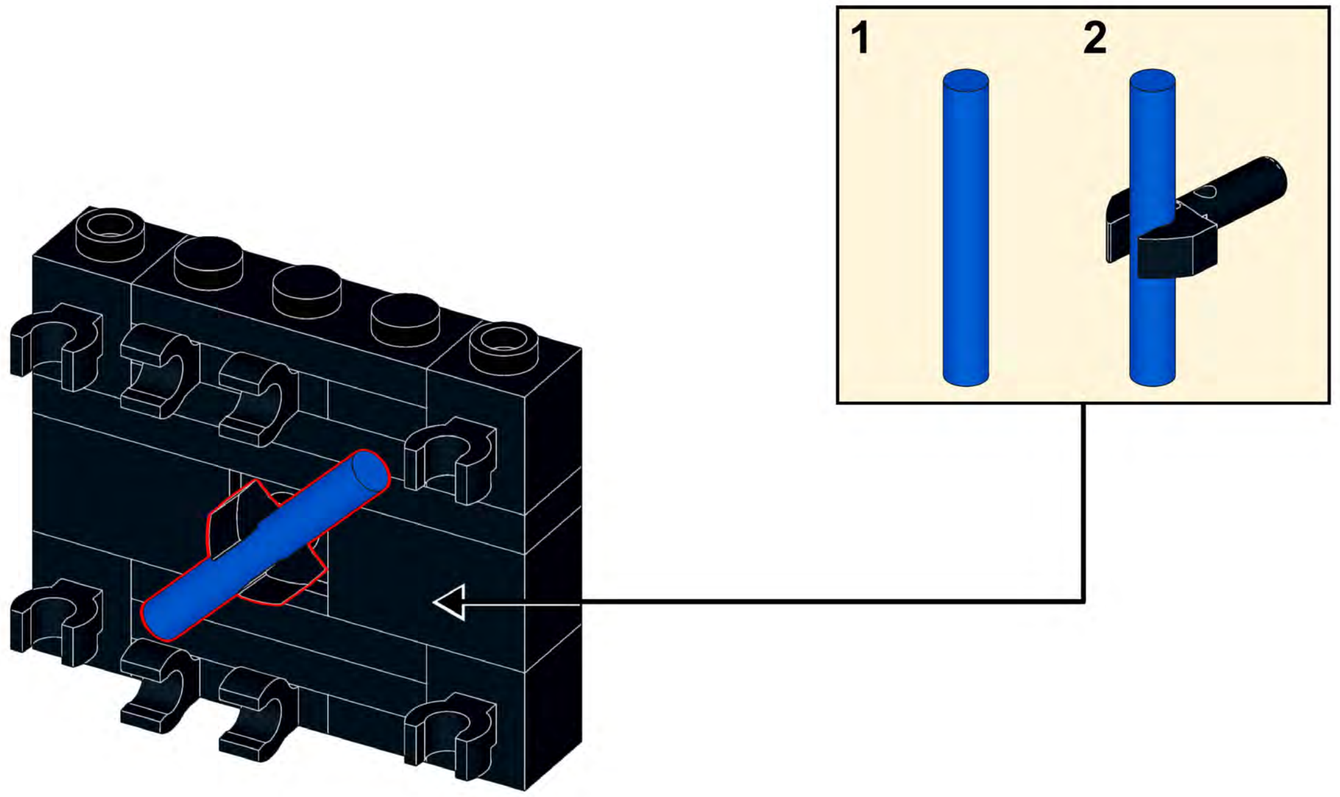


43

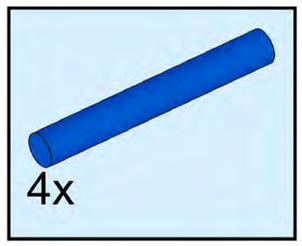

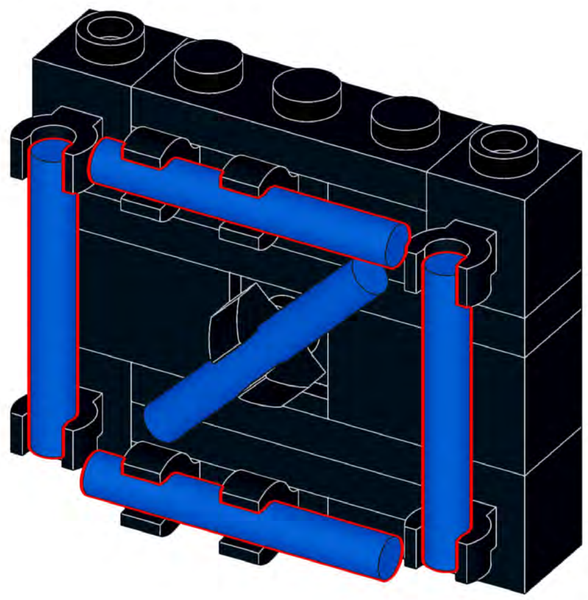



x4

44

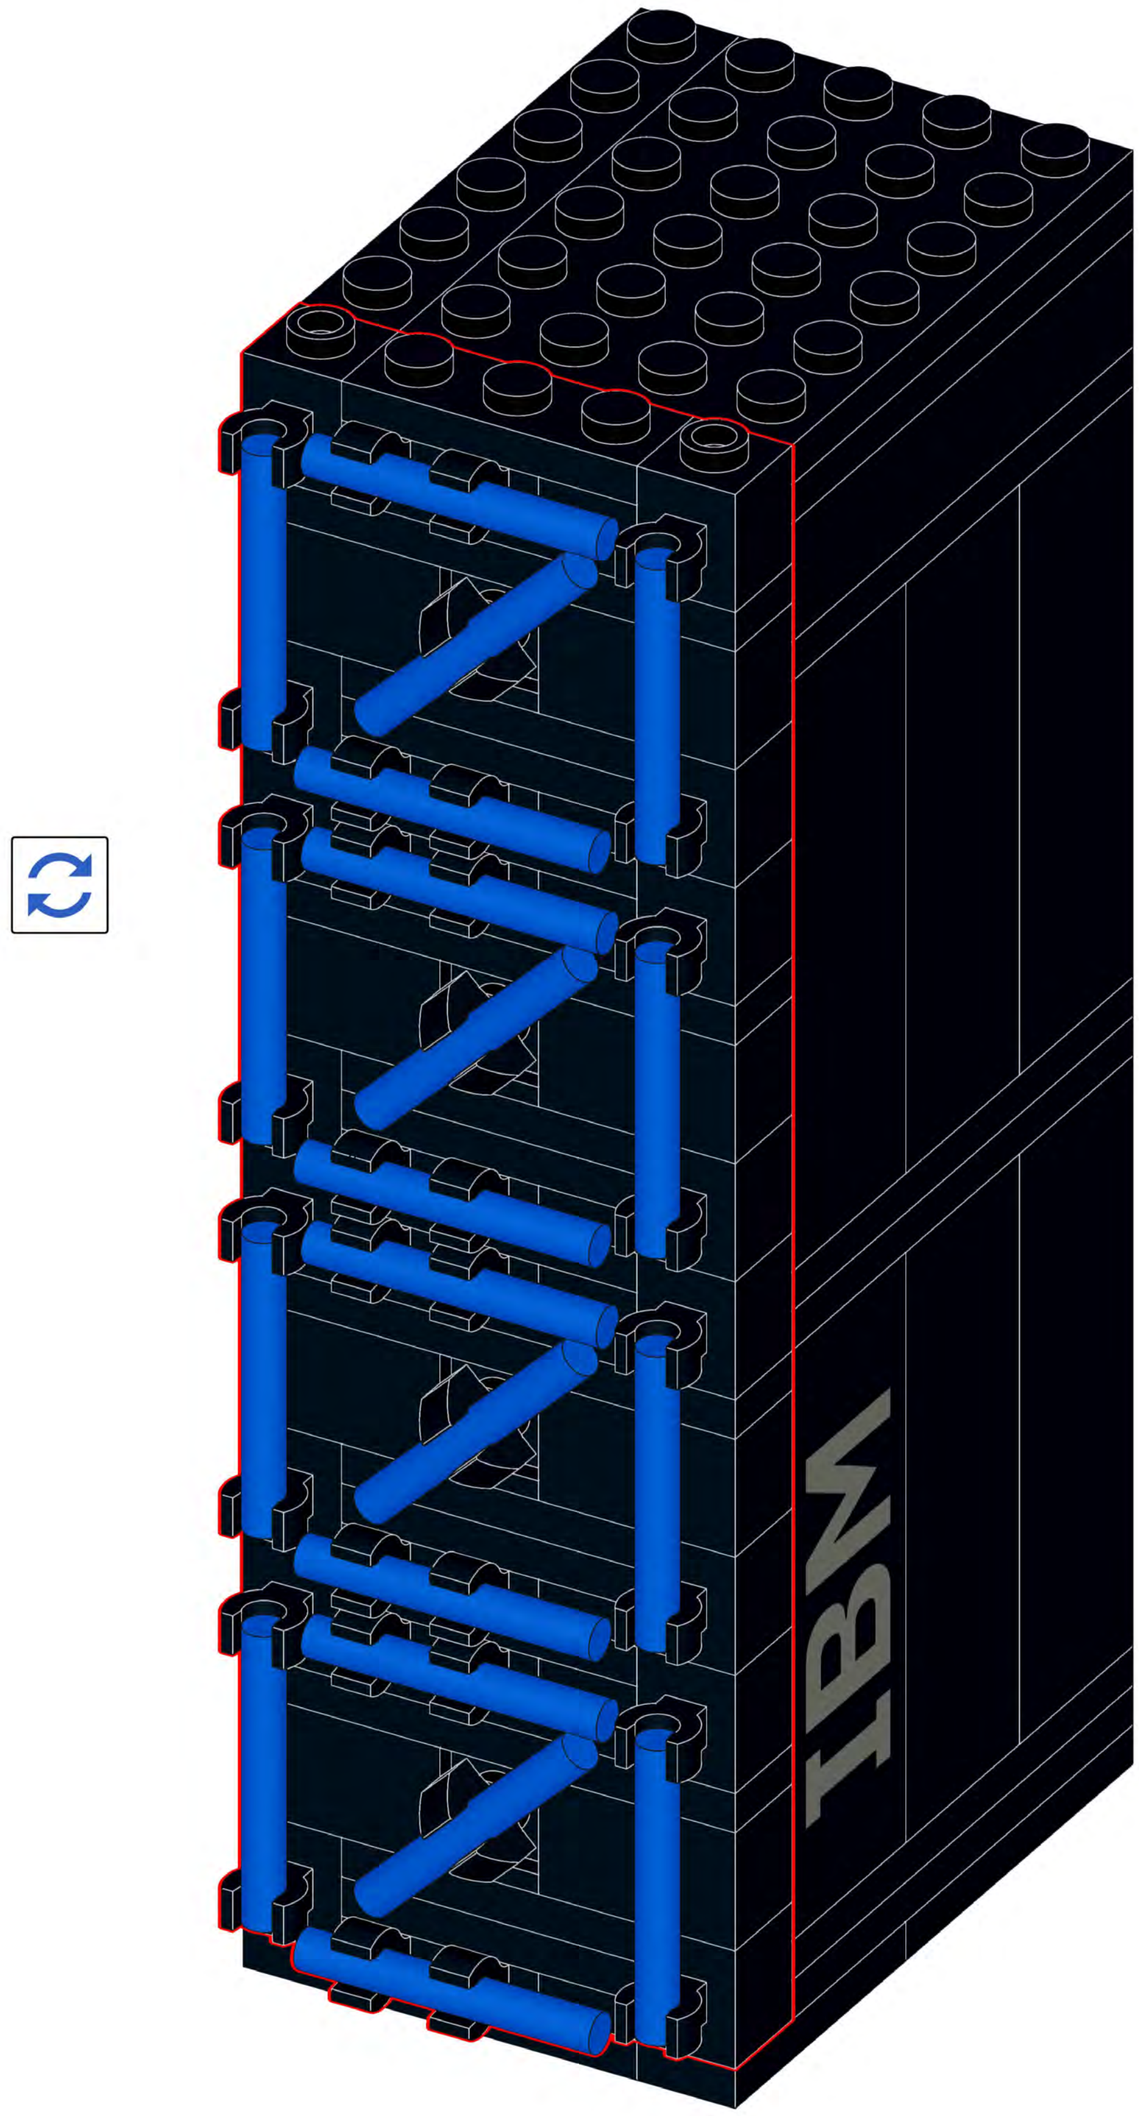



45

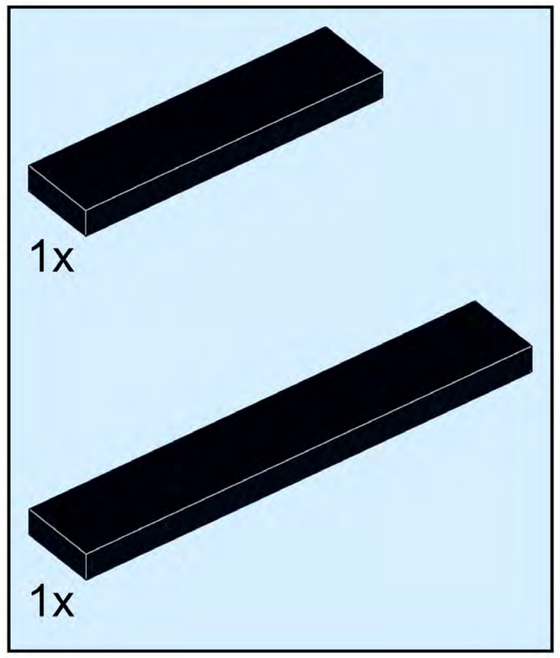


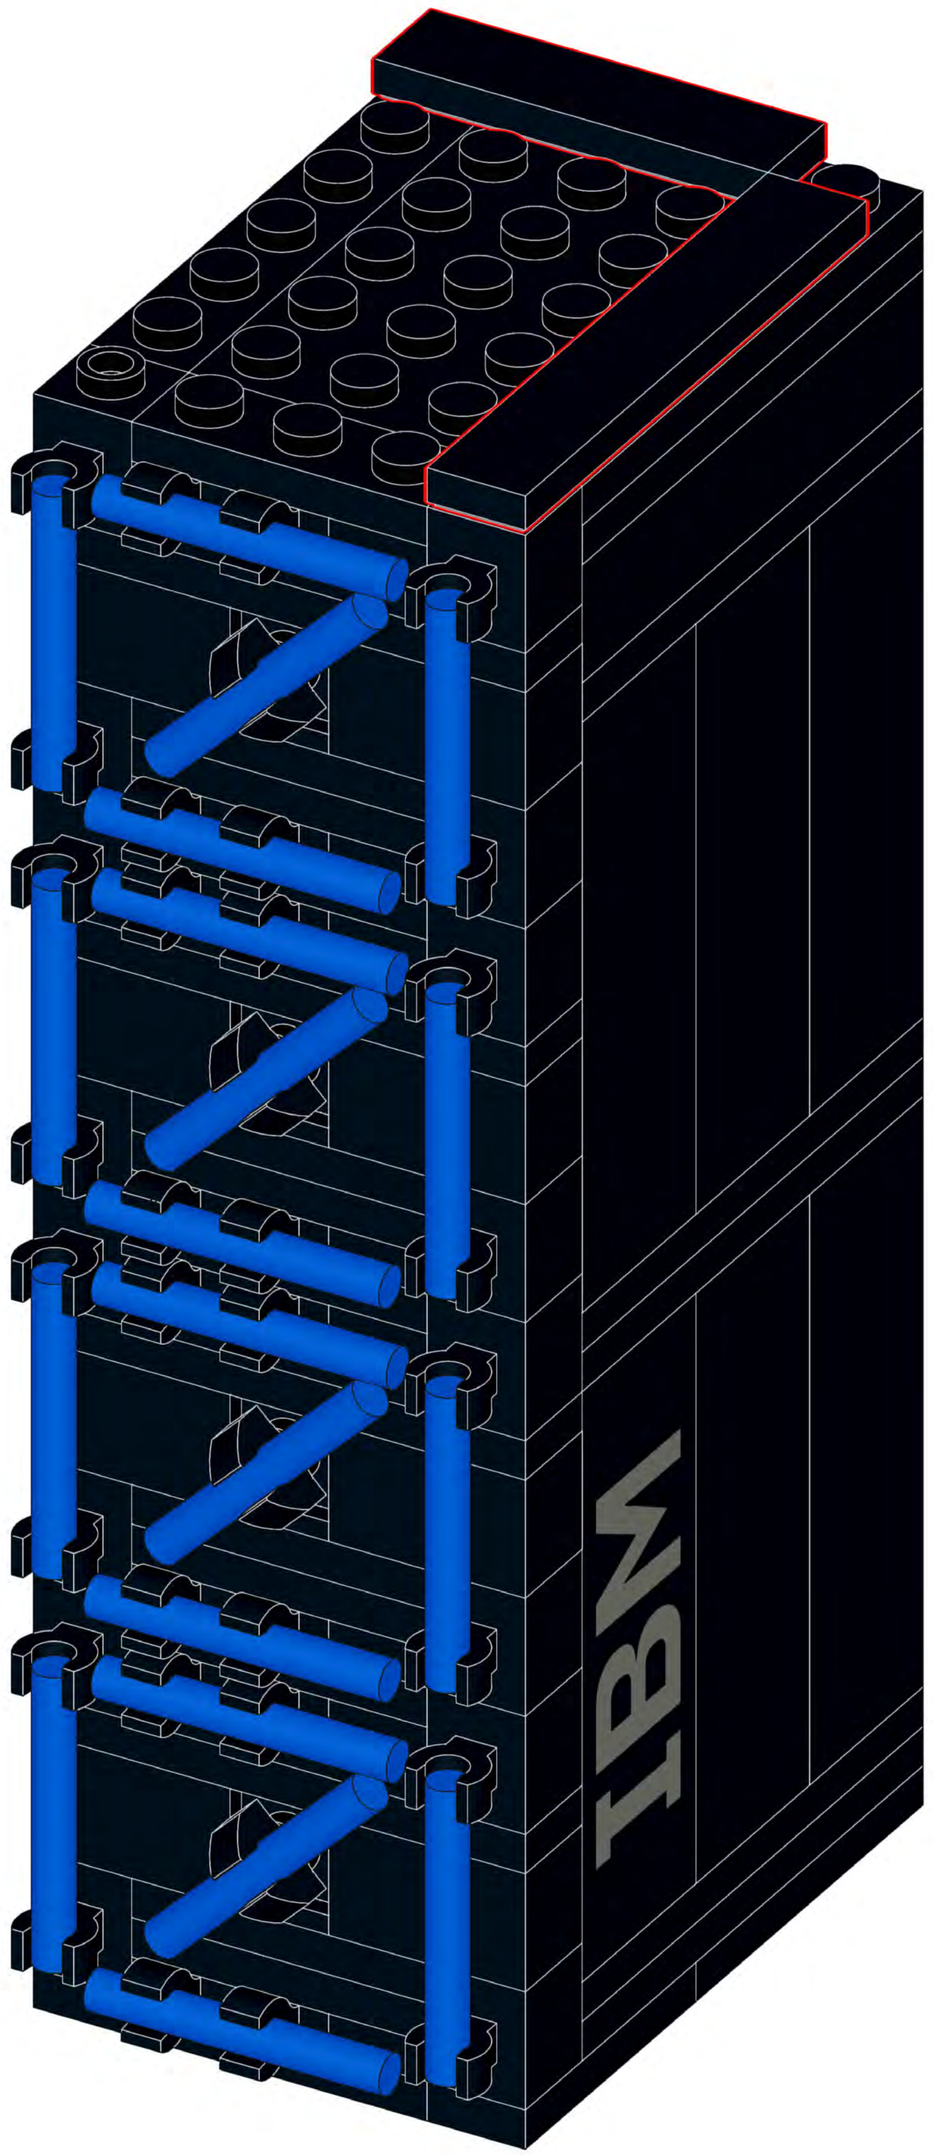

46

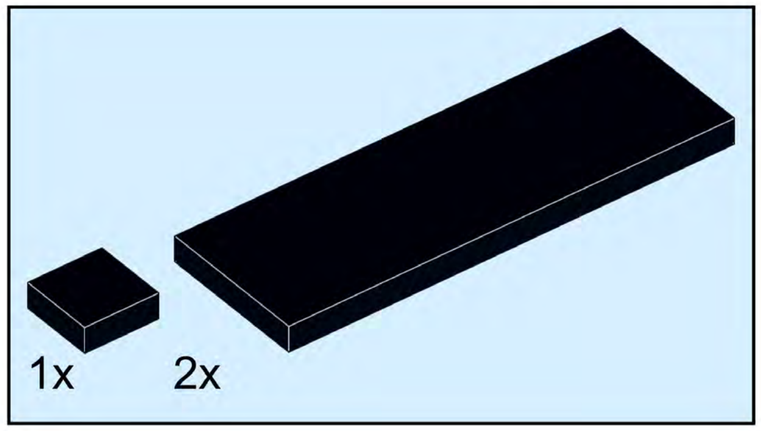

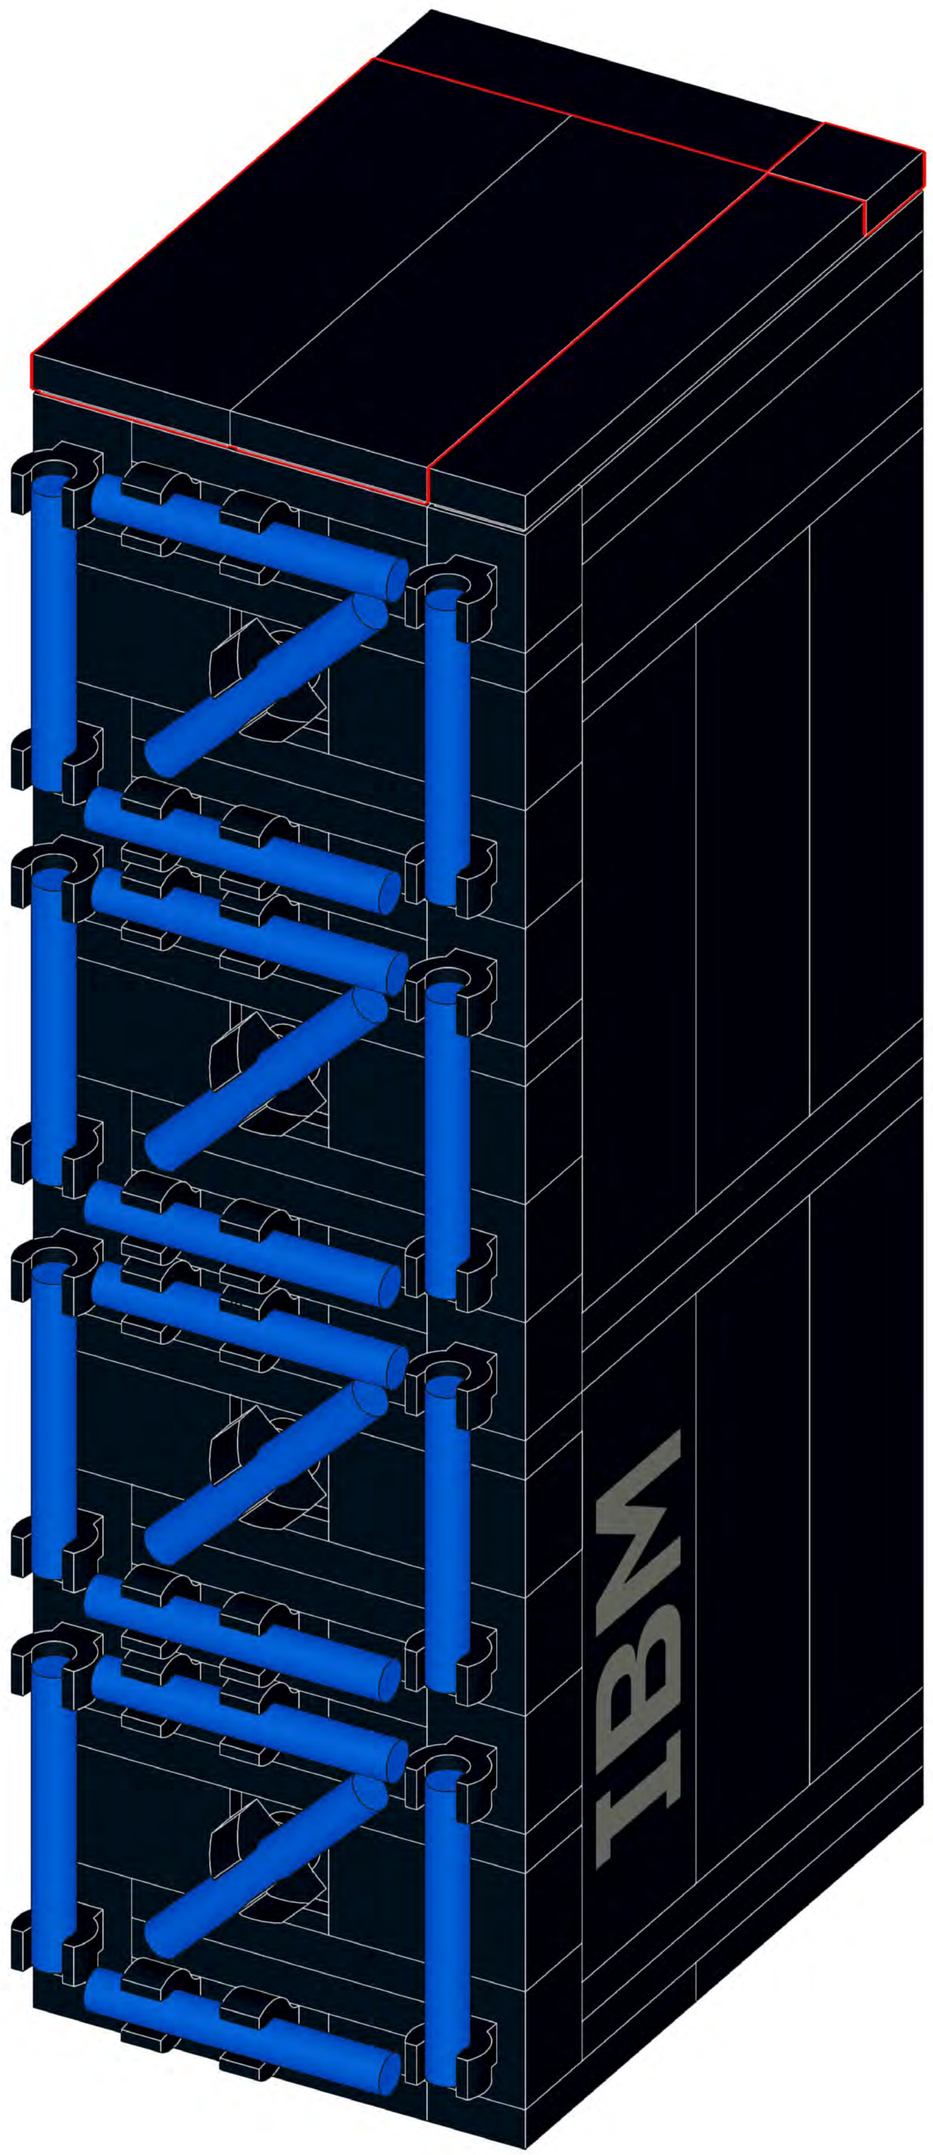

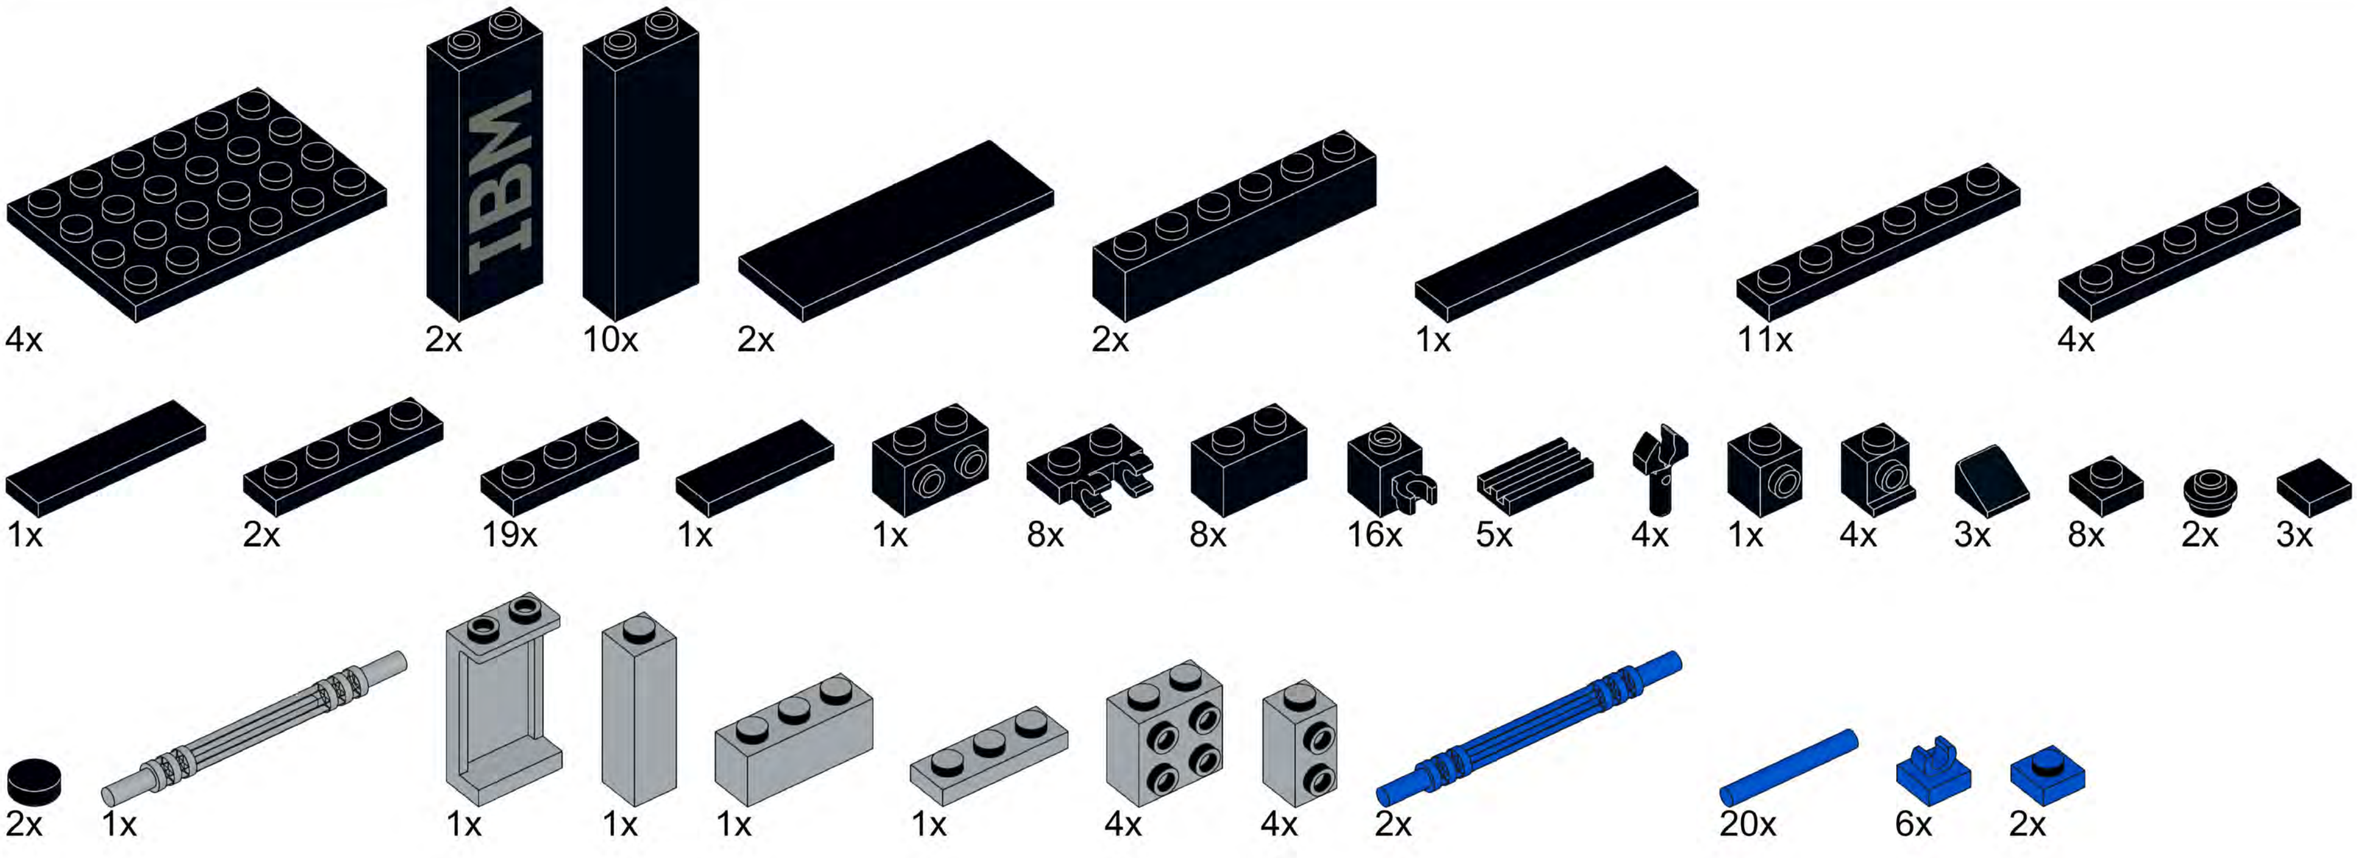
IBM
4x
2x
10x
2x
2x
1x
11x
4x
1x
2x
19x
1x
1x
8x
8x
16x
5x
4x
1x
4x
3x
8x
2x
3x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
4x
4x
2x
20x
6x
2x