

IBM Fusion HCI

Instructions Manual





1

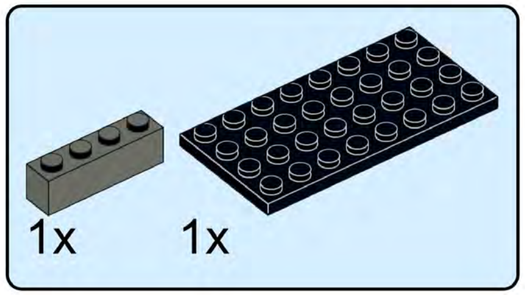

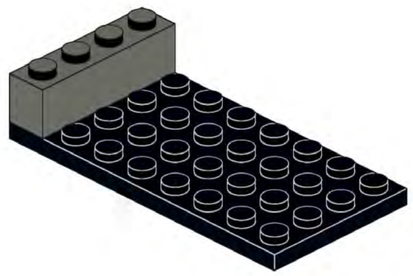



2

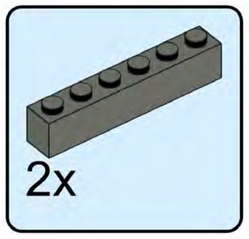

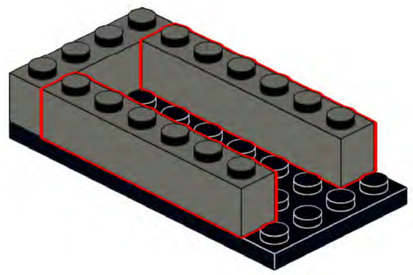



3

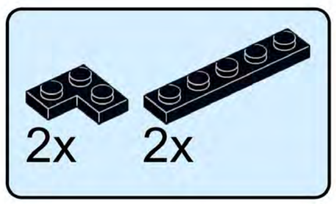

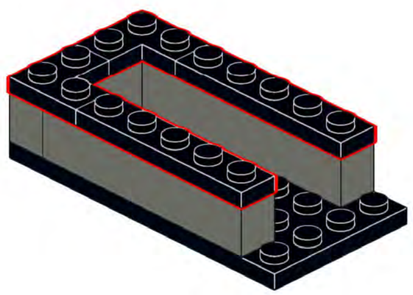



4

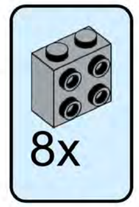

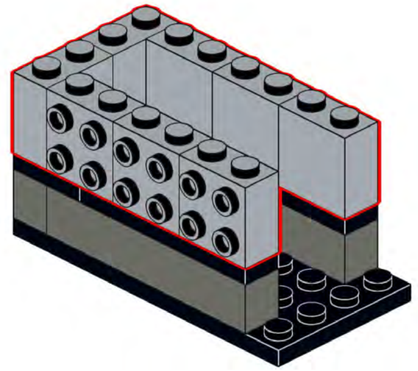



5

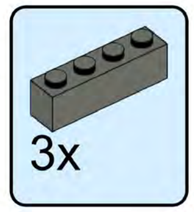

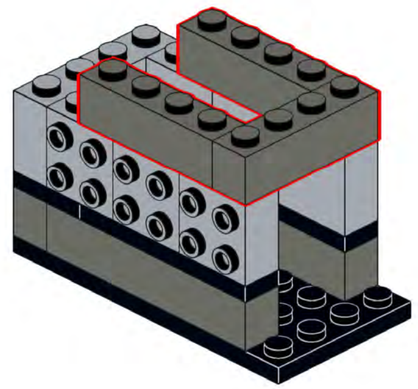



6

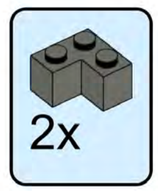

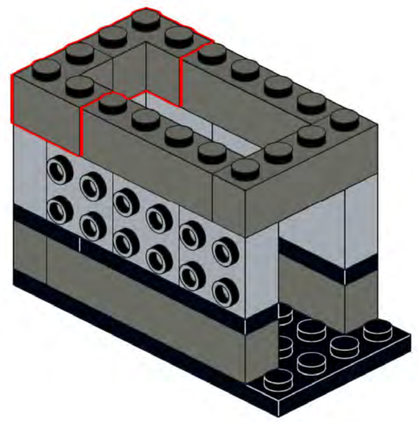



7

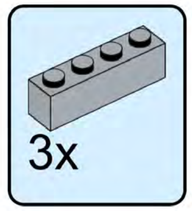

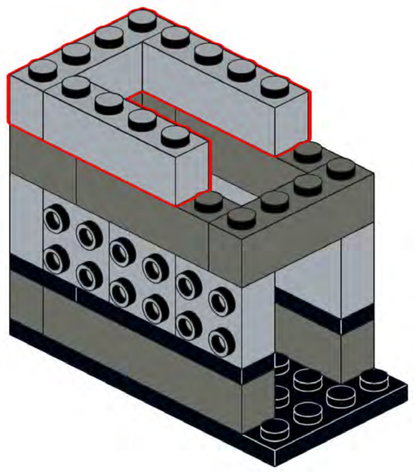



8

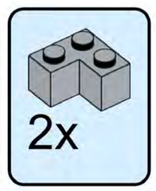


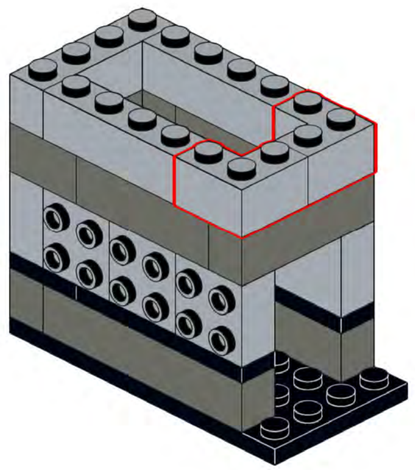


9

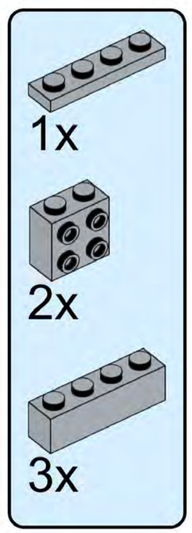


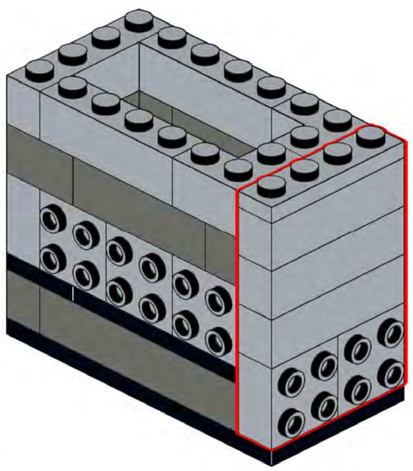

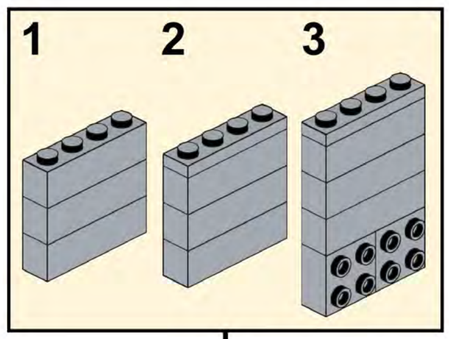



10

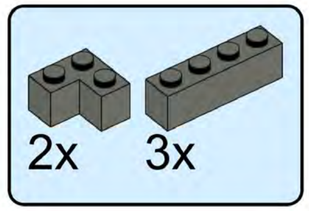

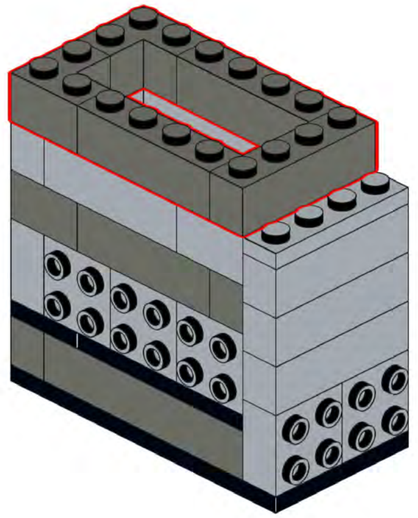



11

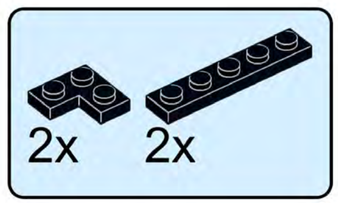

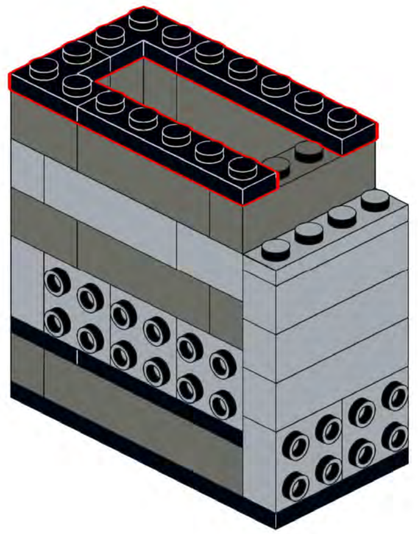



12

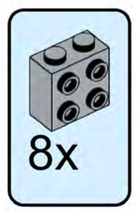

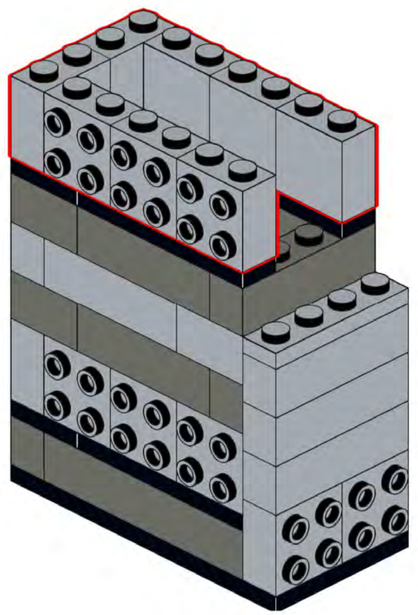



13

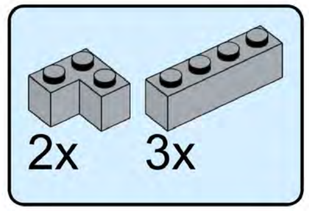

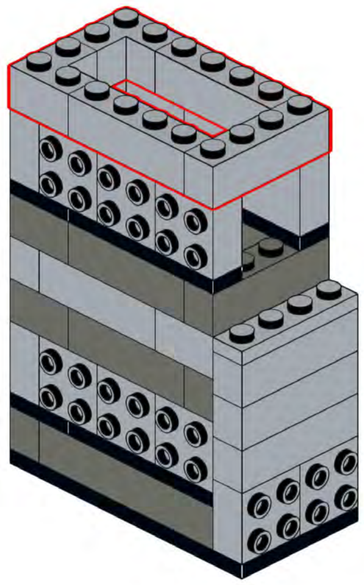


14

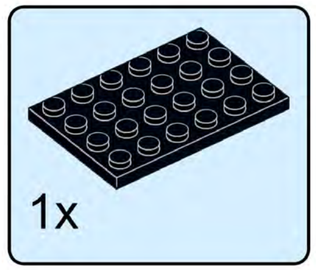

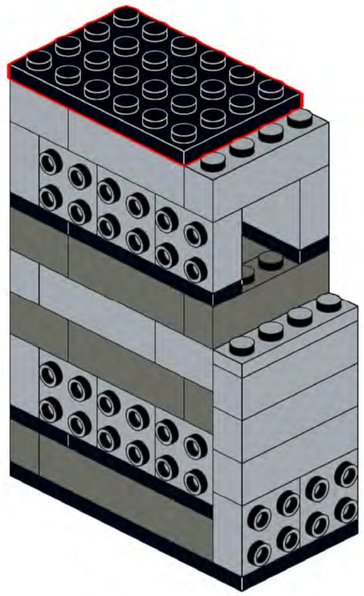



15



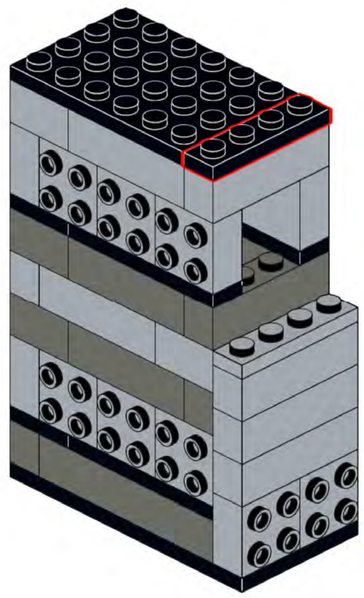


16

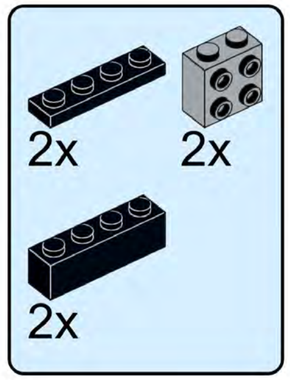

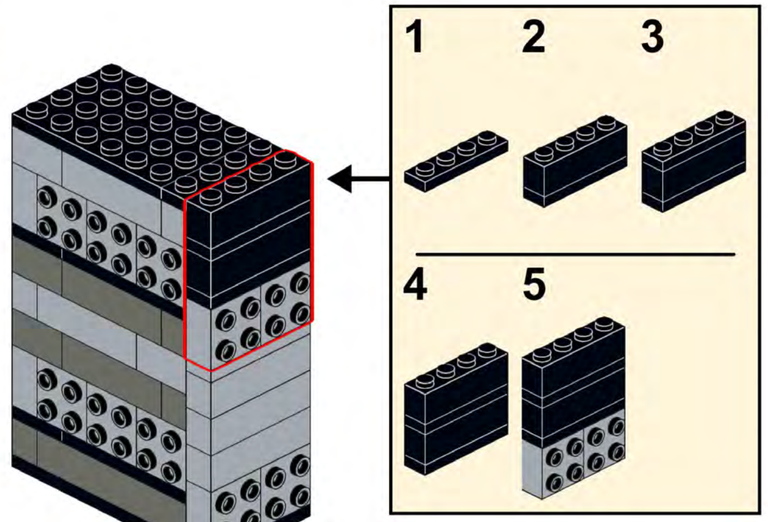



17



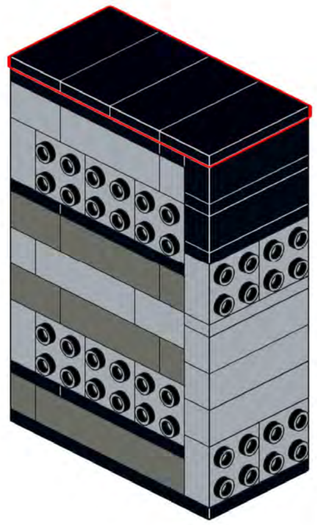



18

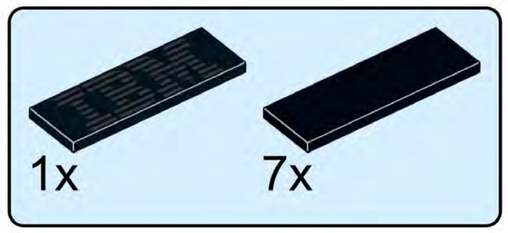

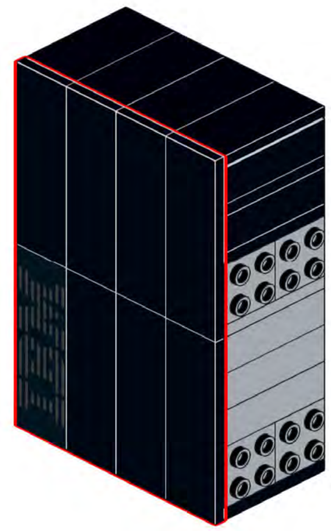



19

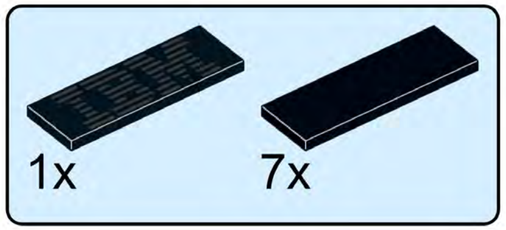


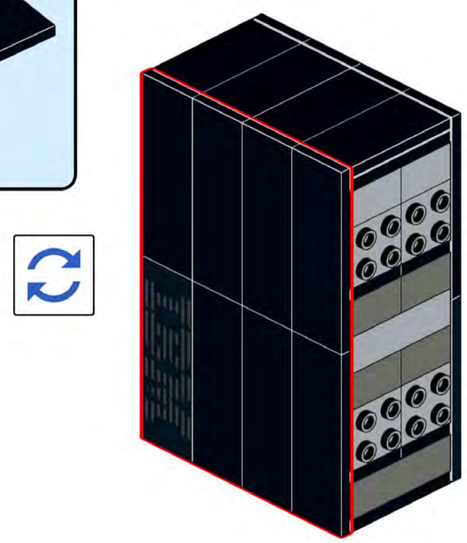


20

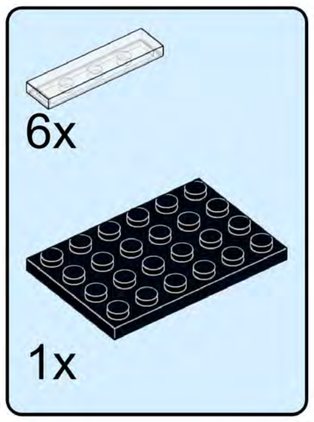


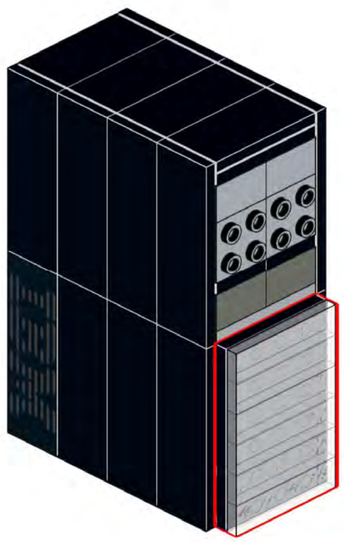


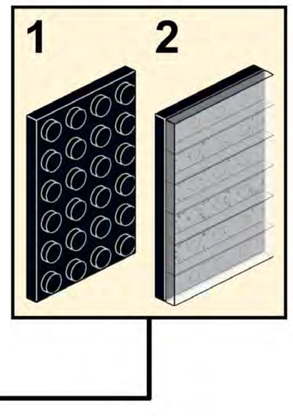

21

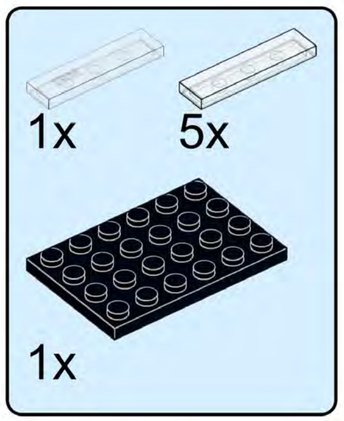


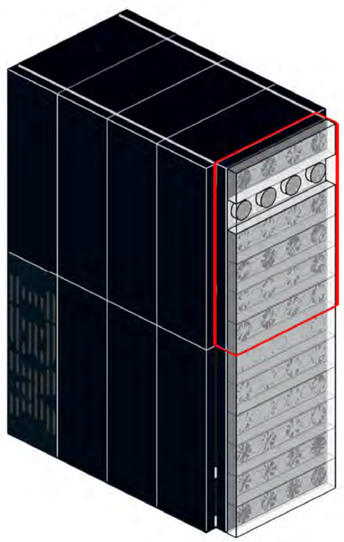

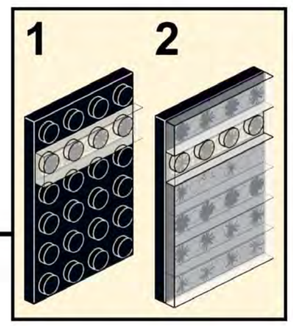


22



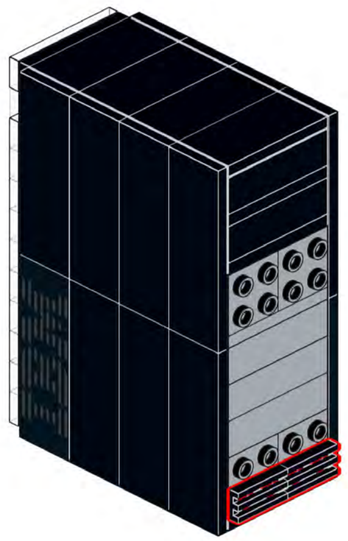



23



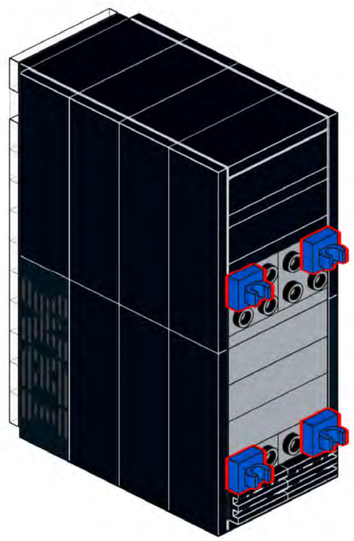


24

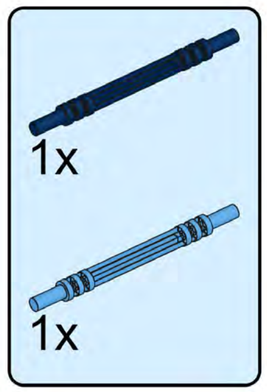

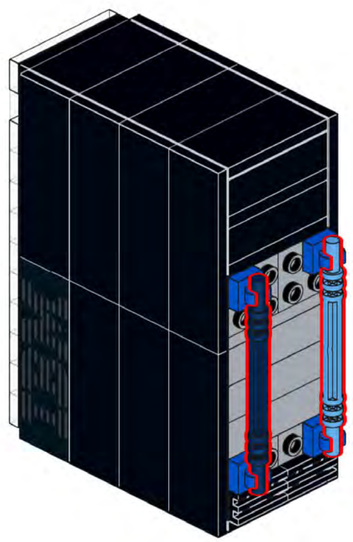



25




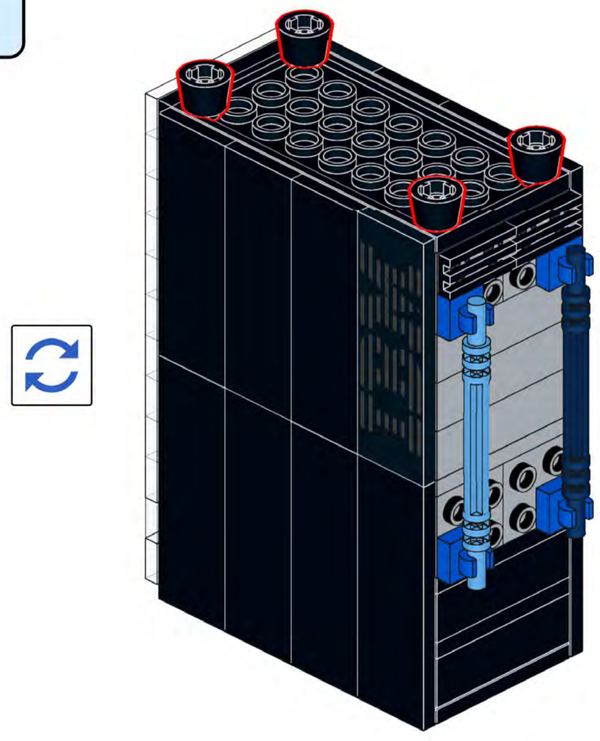


26

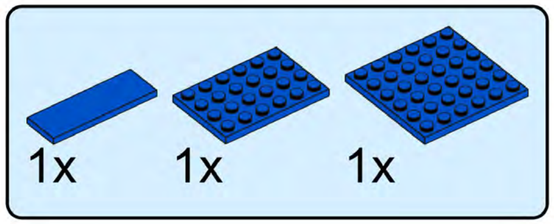


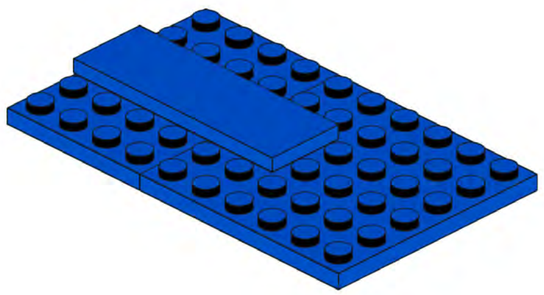

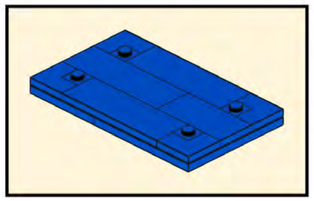


27

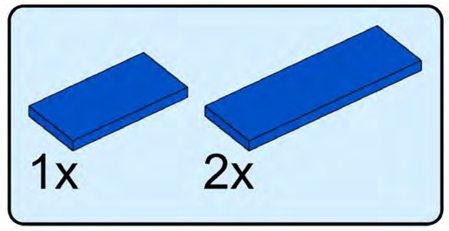

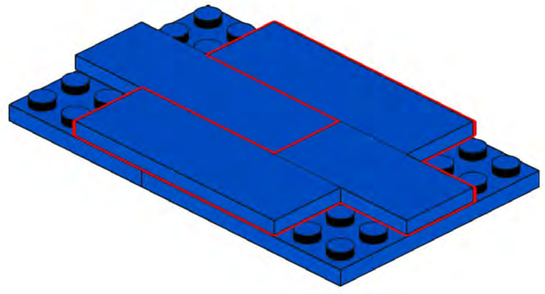


28



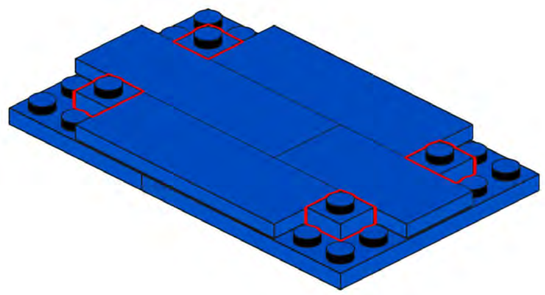



29

4x

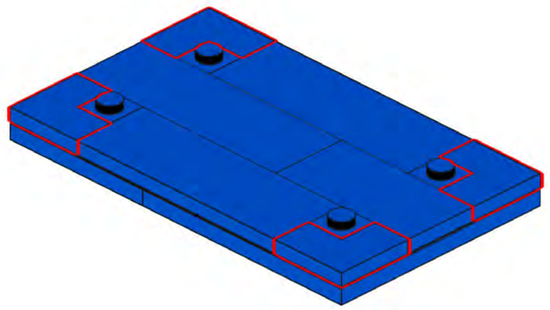

30

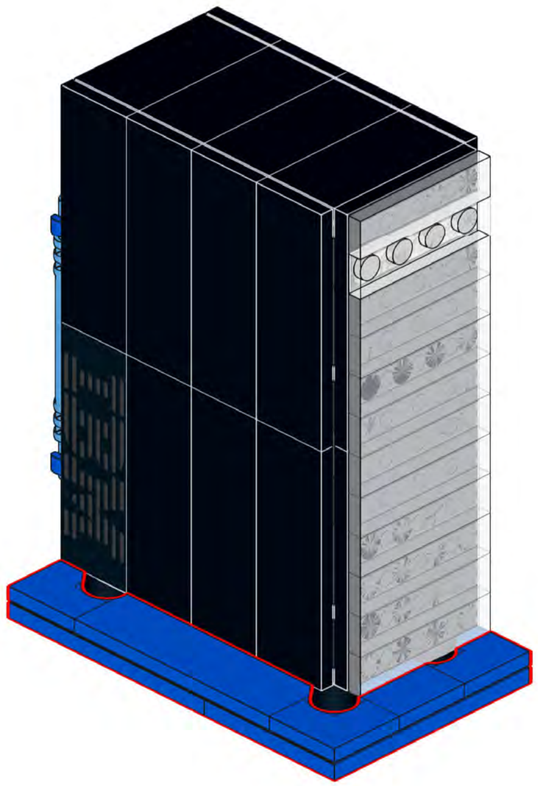

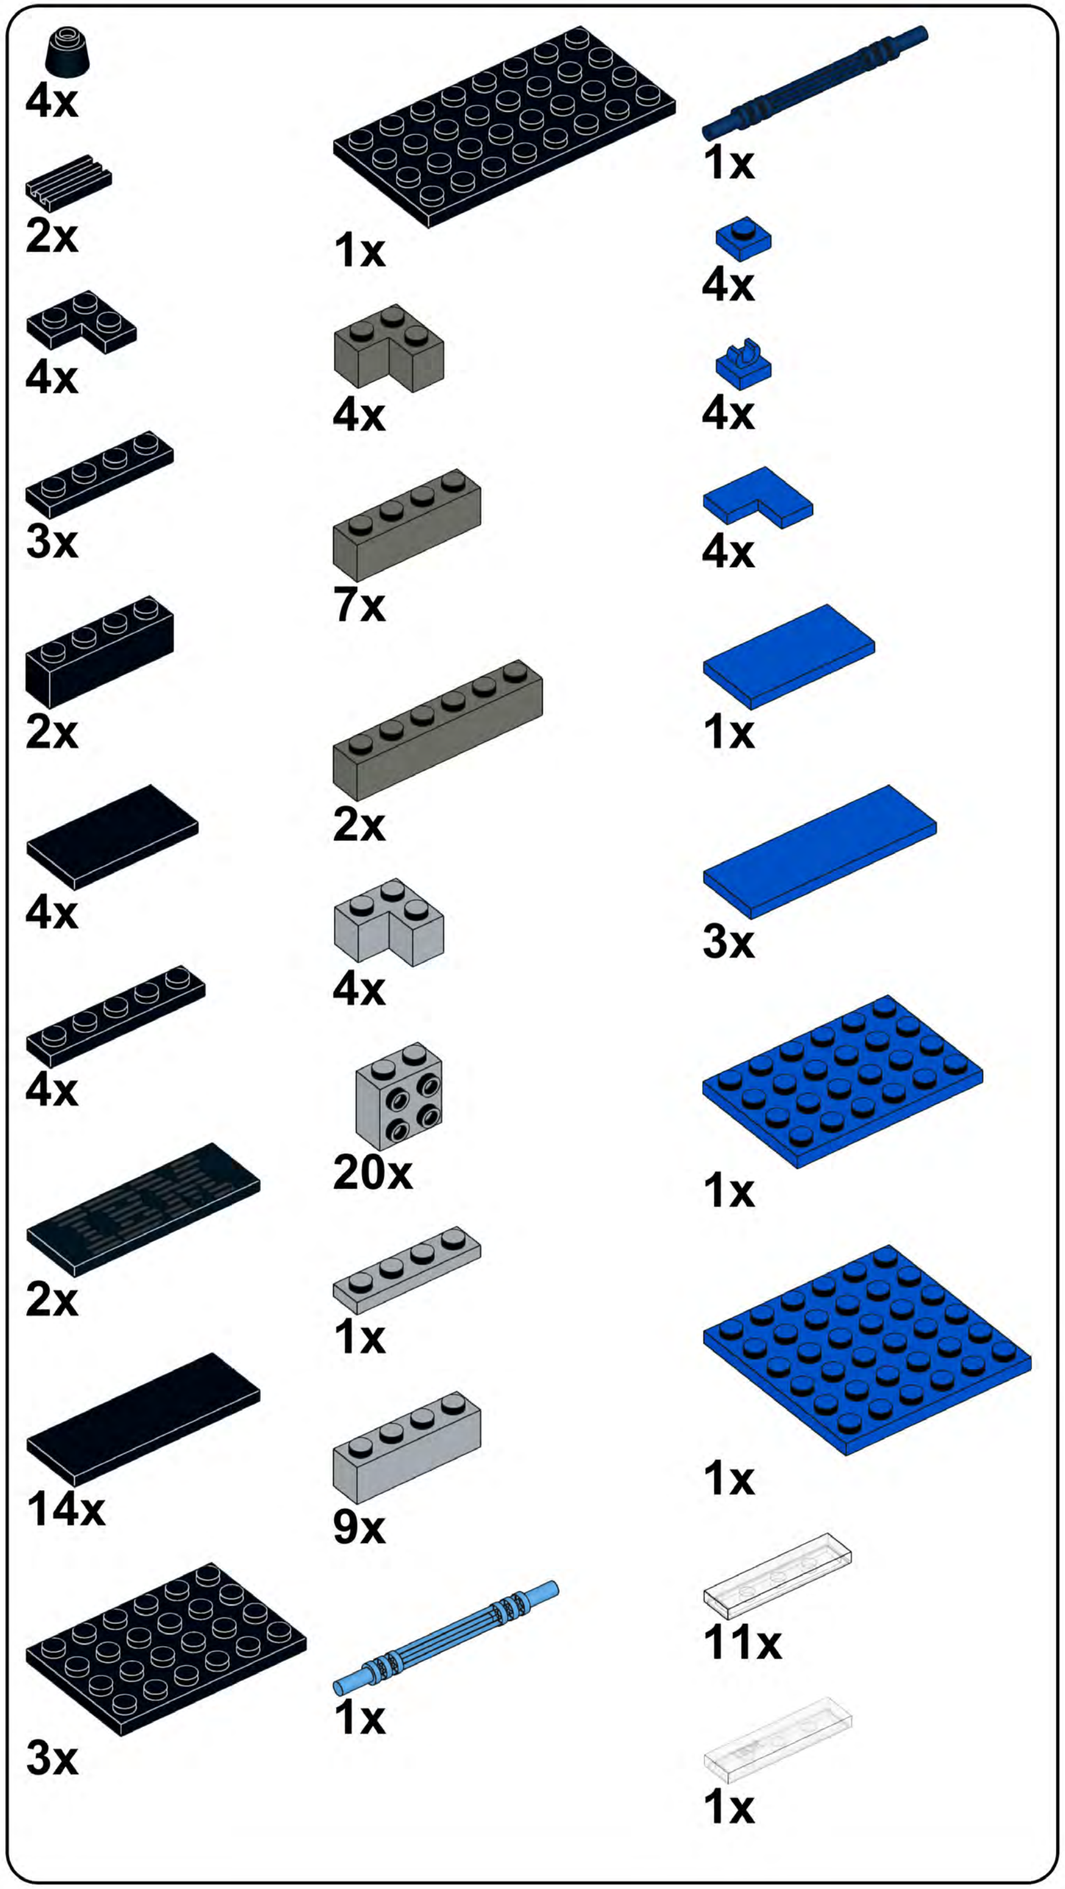
4x
1x
2x
1x
4x
4x
4x
4x
3x
4x
7x
4x
2x
1x
2x
4x
4x
3x
4x
20x
1x
2x
1x
14x
9x
1x
3x
11x
1x